


# Motorschutzbügel H O N D A XL 650 V Transalp

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:  
**502.110 00 01 schwarz**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de

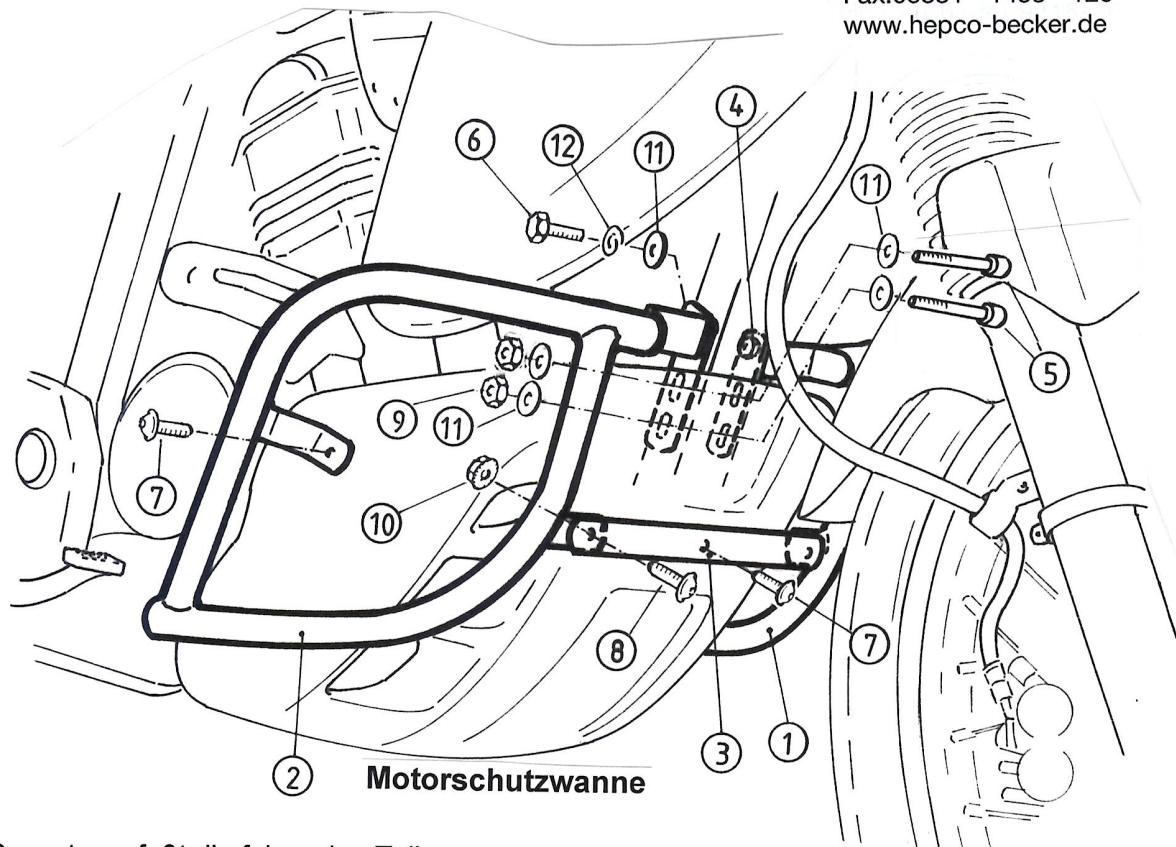

**Motorschutzwanne**

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Pos.	Stückzahl	Bezeichnung
1	1	Motorschutzbügel links
2	1	Motorschutzbügel rechts
3	1	Befestigungsstrebe
4	2	Haltelaschen
5	2	Inbuschrauben M 8 x 100
6	2	Sechskantschrauben M 8 x 25
7	3	Flanschkopfschrauben M 6 x 25
8	2	Flanschkopfschrauben M 8 x 20
9	2	selbstsichernde Muttern M 8
10	2	Tensilockmuttern M 8
11	6	U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
12	2	Sprengringe $\varnothing$ 8,4 mm

### Montagehinweise

Motorschutzwanne demontieren. Die beiden Haltelaschen Pos. 4 montieren. Motorschutzwanne wieder montieren. Danach Motorschutzbügel montieren.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie die beigegefügte Serviceinformationen.**

