

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612518 01 01 schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502518 01 01 schwarz/black



Kawasaki Z800 / E Version

DE INHALT
GB CONTENTS

- 1x 700008173 Halteadapter vorne links
- 1x 700008159 Rohradapter links
- 1x 700008160 Rohradapter rechts
- 1x 700008161 Halteadapter oben

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 799.901HB Alu-Rack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x Schraubensatz:

- 1 Linsenkopfschraube M8x20
- 4 Zylinderschrauben M6x20
- 1 Linsenkopfschraube M6x60
- 2 Zylinderschrauben M6x50
- 4 Zylinderschrauben M6 x12
- 1 Zylinderschraube M10x70
- 1 Senkschraube M5x25
- 2 Linsenkopfschrauben M8x16
- 1 selbstsichernde Mutter M10
- 1 Mutter M6
- 5 selbstsichernde Mutter M6
- 1 selbstsichernde Mutter M5
- 1 selbstsichernde Mutter M8
- 2 U-Scheiben Ø18xØ6,4x1,5mm
- 2 U-Scheibe Ø10,5
- 7 U-Scheibe ø6,4
- 1 U-Scheibe Ø5,4
- 4 U-Scheibe ø8,4
- 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

- 1x 700008173 front adapter left
- 1x 700008159 tube adapter left
- 1x 700008160 tube adapter right
- 1x 700008161 adapter top

When ordering a Alurack:

- 1x 799.901HB alu-rack
- 1x 799.902HB bow for Alu-rack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right

1x Screw kit:

- 1 filister head screw M 8 x 20
- 4 allen screw M6x20
- 1 filister head screw M6x60
- 2 allen screw M6x50
- 4 allen screw M6 x12
- 1 allen screw M10x70
- 1 countersunk screw M5x25
- 2 filister head screw M8x16
- 1 self lock nut M10
- 1 nut M6
- 5 self lock nut M6
- 1 self lock nut M5
- 1 self lock nut M8
- 2 washer Ø18xØ6,4x1,5mm
- 1 washer Ø10,5
- 7 washer ø6,4
- 1 washer Ø5,4
- 4 washer ø8,4
- 4 special washer 20 x 20 x ø6,4

Alurack



Easyrack



060513/280613/230919

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612518 01 01 schwarz/black

Alurack


Artikel Nr.: / Item-no.:

6502518 01 01 schwarz/black



Kawasaki Z800 / E Version

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

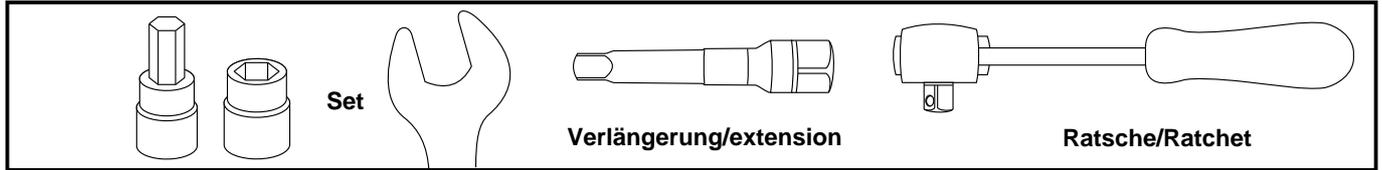


DE WICHTIG
GB IMPORTANT



Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

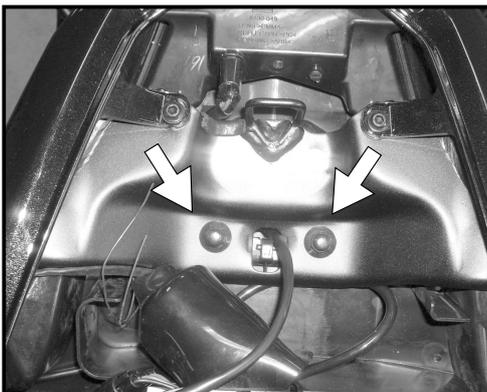

- 1 Soziussitzbank abnehmen.
Hutmuttern der Heckteilverschraubung lösen.
Schrauben von unten ausdrehen.
Dismantle passenger seat.
Dismantle cap nuts of the rear cover bolting.
Dismantle screws - they are obsolete.

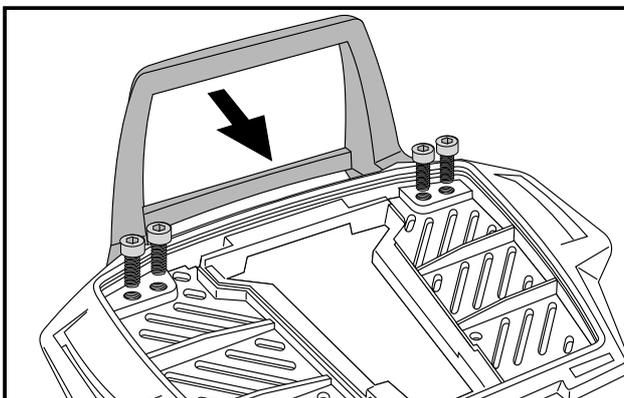

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .


Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612518 01 01 schwarz/black

Kawasaki Z800 / E Version

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

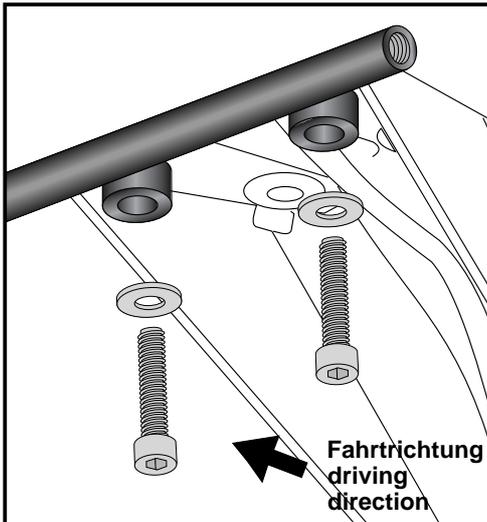


2

Montage des Halteadapters oben:

Dieser wird unter dem Heckteil an den vorderen Verschraubungspunkten mit den Zylinderschrauben M6x50 sowie U-Scheiben $\text{\O}18 \times \text{\O}6,4 \times 1,5 \text{mm}$ verschraubt. Von oben die Original Hutmuttern wieder verschrauben. Den Halter so montieren, dass die Laschen nach hinten zeigen. Noch nicht ganz festziehen.

Fastening of the top adapter:

under the number plate holder at the front bolting points. Use allen screws M6x50 with washers $\text{\O}18 \times \text{\O}6,4 \times 1,5 \text{mm}$. Secure with the original cap nuts under the seat.

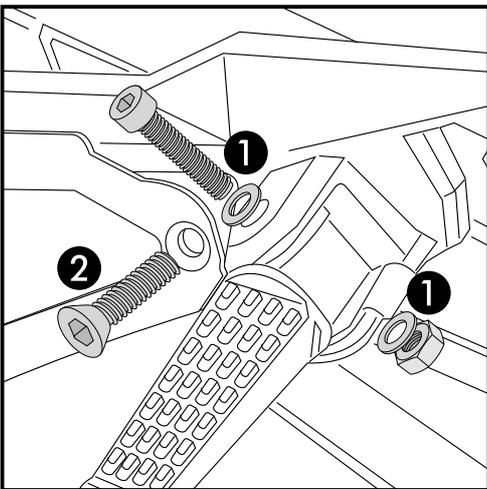

3

Montagevorbereitung des Halteadapters vorne links:

①

Den Haltebolzen der Soziusfußraste gegen die Zylinderschraube M6x60 und U-Scheibe $\text{\O}6,4$ tauschen. (Haltebolzen entfällt). Mit der Mutter M6 sowie U-Scheibe soweit anziehen das sich der Soziusfußraster noch frei dreht.

②

Die hintere Schraube am Ausleger gegen die Senkschraube M5x25 tauschen und leicht eindrehen.


Preparing for mounting the adapters front left:

①

Change footrest bolt with the allen screw M6x60 and washer $\text{\O}6,4$. Secure with washer $\text{\O}6,4$ and self lock nut M6. Tighten the nut so that the footrest still turns freely.

②

Change the screw at the cover with countersunk screw M5x25.

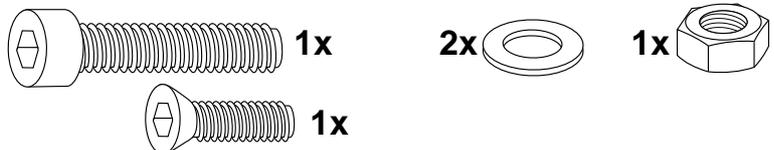

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502518 01 01 schwarz/black



Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612518 01 01 schwarz/black

Kawasaki Z800 / E Version

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Halteadapters vorne links:


Auf das überstehende Gewinde der Zylinderschraube den Adapter fügen und mit der selbstsichernde Mutter M6 sowie U-Scheibe $\varnothing 6,4$ verschrauben. Die Senkinbusschraube ganz eindrehen und von hinten mit der selbstsichernden Mutter M5 sowie U-Scheibe $\varnothing 5,4$ mit dem Halteadapter verschrauben.

Fastening of the adapters front left:

at the thread of the allen screw mounted before. Use washer $\varnothing 6,4$ and self lock nut M6. Second point: at the countersunk screw mounted before.

Use washer $\varnothing 5,4$ and self lock nut M5.


1x



1x




1x



1x



4

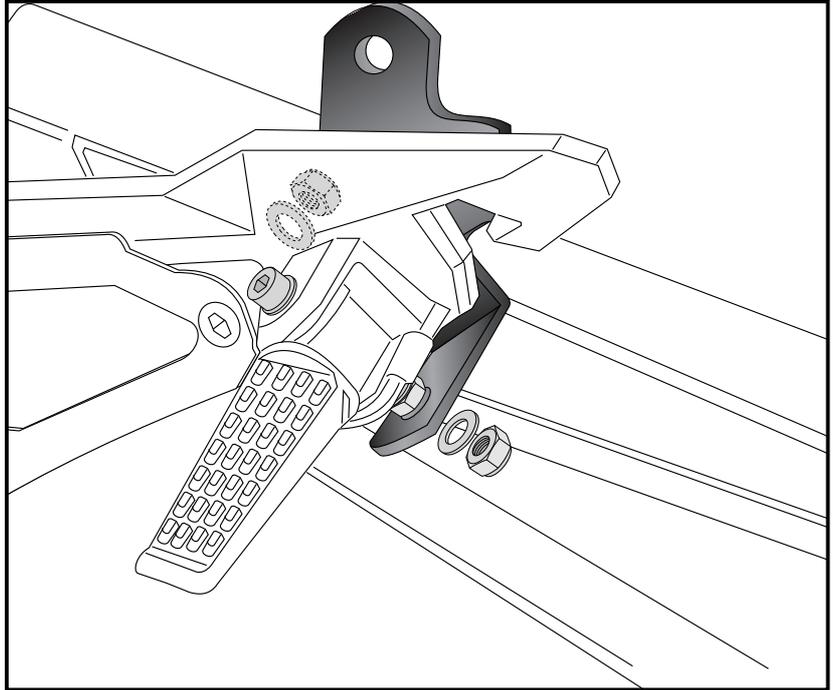

Montage des Rohradapters vorne rechts:

Hinter der Topfverschraubung. Original Schraube entfällt. Die Montage erfolgt mit der Zylinderschraube M10x70 sowie U-Scheiben $\varnothing 10,5$ und der selbstsichernde Mutter M10 (große Originalscheibe ebenfalls verwenden).

Fastening of the tube adapter front right:

behind the exhaust bolting. Original screws are obsolete.

Use allen screws M10x70 with washers $\varnothing 10,5$ and self lock nut M10 (use the big original washer also).



1x




2x



1x

5

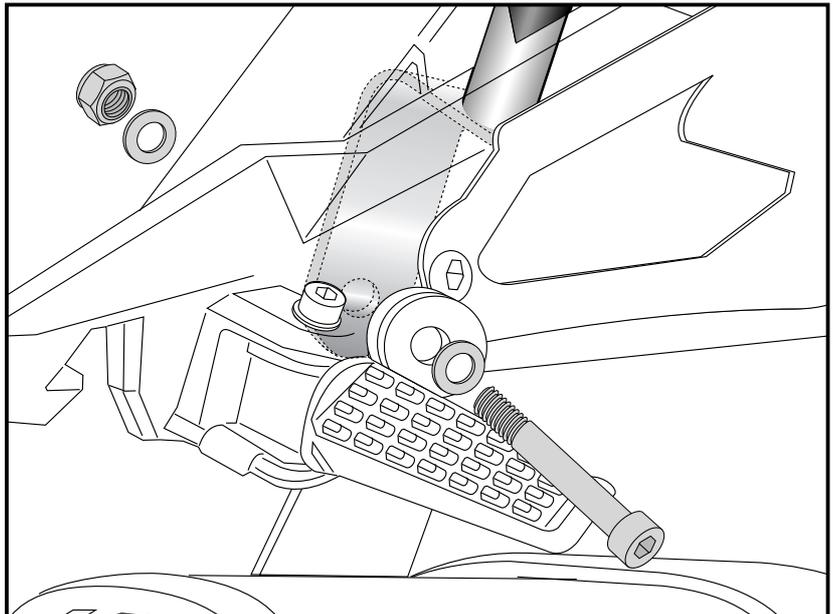

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:




6612518 01 01 schwarz/black

Kawasaki Z800 / E Version

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

6 Montage des Rohradapters vorne links:
An dem zuvor montierten Halteadapter, an der Lasche des Adapter von hinten mit der Linsenkopfschraube M8x20 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernder Mutter M8.

Fastening of the tube adapter front left:
at the backside of the adapter, mounted before. Use filister head screw M8x20 with washers Ø8,4 and self lock nut M8.

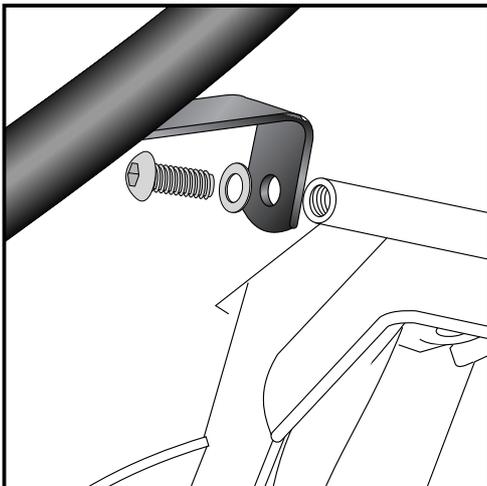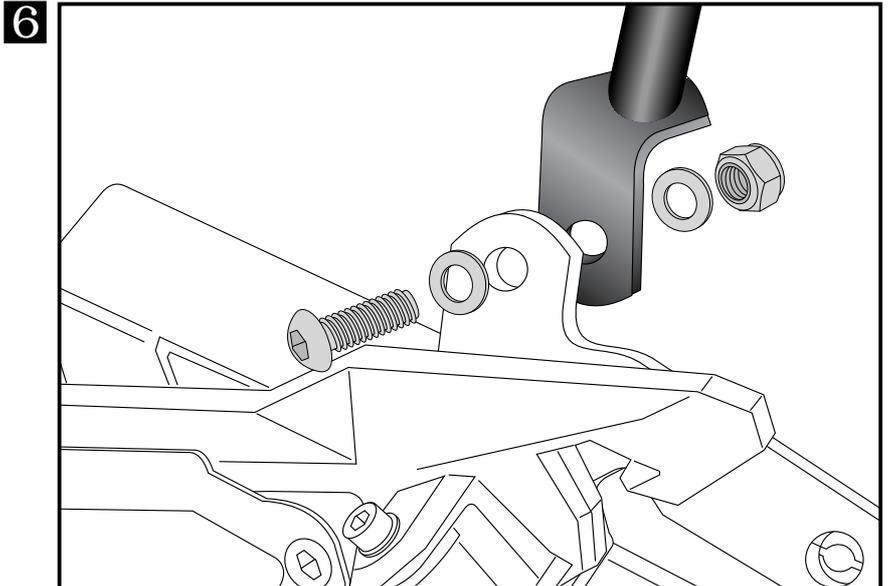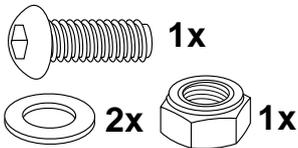

7 Befestigung der Rohradapter oben links und rechts:
An dem zuvor montierten Halteadapter, an den Gewindebohrungen des Adapters mit den Linsenkopfschrauben M8x16 sowie U-Scheibe Ø8,4.

Fastening of the tube adapters top left and right:
at the adapter, mounted before. Use filister head screw M8x16 with washers Ø8,4.



Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502518 01 01 schwarz/black



Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6612518 01 01 schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6502518 01 01 schwarz/black



Kawasaki Z800 / E Version

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Aluracks/Easyracks:

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 an den Gepäckbrückenhalter verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.


Fastening of the Alurack/Easyracks:

On the rack adapters.



Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

4

Alurack:

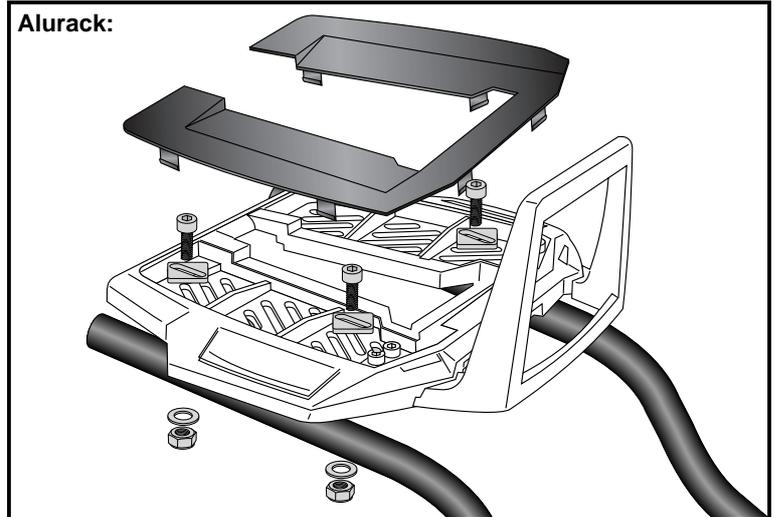

Easyrack:

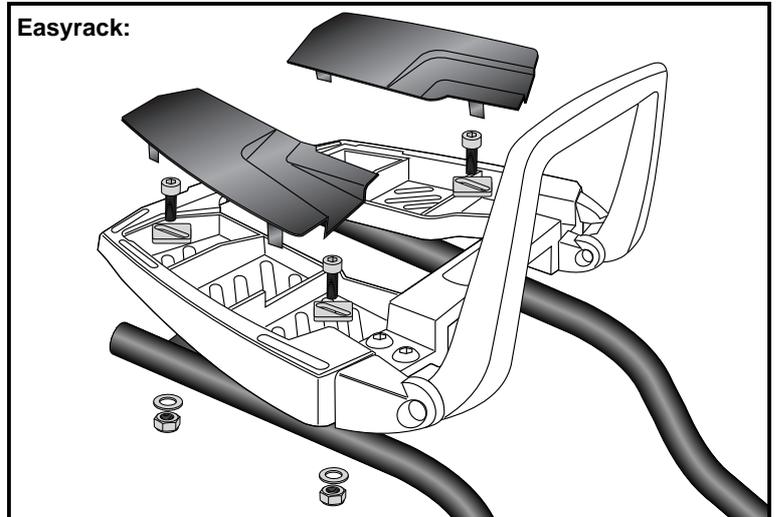


4x



4x



4x



4x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

6502518 00 01 Kofferträger Lock it (kombinierbar) / Side carrier Lock it (can be combined)

6302518 00 01 C-Bow Halter / C-Bow Holder

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de