

# Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 700 X / 750 X

HONDA NC 700 S / 750 S

Artikel Nr.: / Item-no.:

**810973 00 12** alu

Artikel Nr.: / Item-no.:

**810970 00 12** alu





**HEPCO &  
BECKER**

**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

Passend nur für das Modell mit Schaltgetriebe  
For the model with manual transmission only.

1	700007964	Unterfahrerschutz	1	700007964	Skid plate
1	700007965	Halter hinten links	1	700007965	Rear holder left
1	700007966	Halter hinten rechts	1	700007966	Rear holder right
1	700007967	Halter vorne links	1	700007967	Front holder left
1	700007968	Halter vorne rechts oben	1	700007968	Front holder right top
1	700007969	Halter vorne rechts unten	1	700007969	Front holder right bottom
1	700008264	Stütze des Ausgleichbehälters	1	700008264	Support expansion tank
1	<b>Schraubensatz:</b>		1	<b>Screw kit:</b>	
2	Senkschraube M8x16		2	Countersunk screw M8x16	
2	Senkschrauben M8x20		2	Countersunk screw M8x20	
4	Senkscheiben Ø8,4		4	Countersunk washer Ø8,4	
4	Kabelbinder klein schwarz		4	Cable ties	
2	Rundgummifedern mit Stehbolzen M8		2	Silent rubber M8	
1	Emblem H&B ø30mm		1	Emblem H&B ø30mm	

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

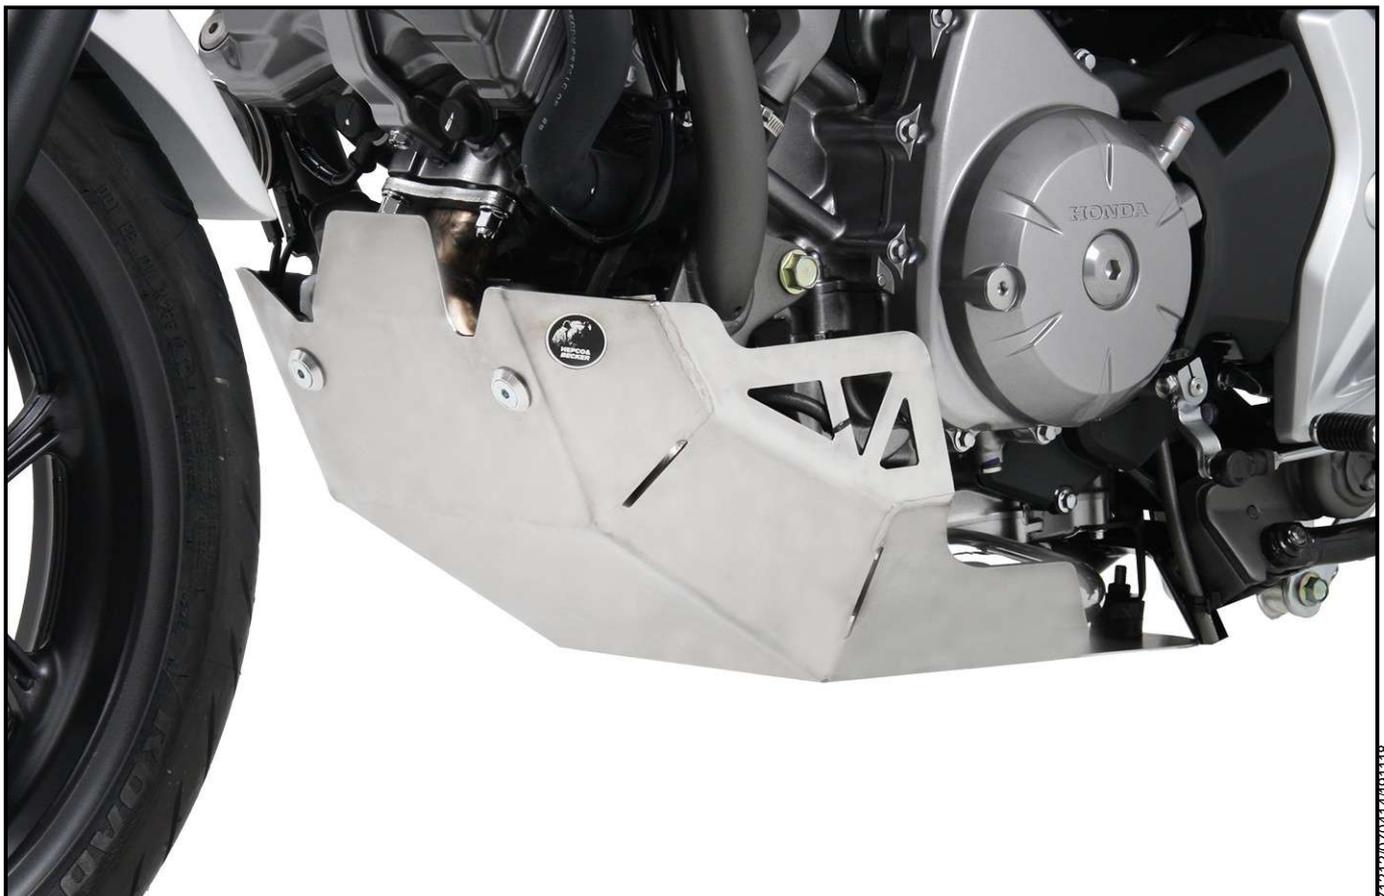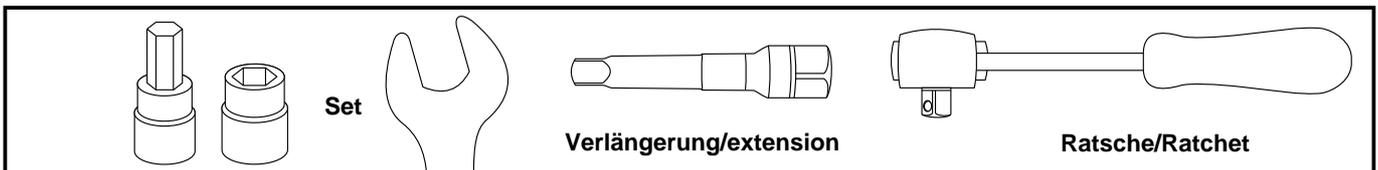

171212070514791118

# Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 700 X / 750 X

HONDA NC 700 S / 750 S

Artikel Nr.: / Item-no.:

**810973 00 12** alu

Artikel Nr.: / Item-no.:

**810970 00 12** alu



**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness! To mount this guard, a second person is helpful.

**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

## Vorbereitung:

Original Kunststoffschutz demontieren.  
Die Originalhalter demontieren (entfallen).

Anstelle der Originalhalter die mitgelieferten Halter mit den Originalschrauben montieren.

Montage der Halter hinten unten links  
an der Ölwanne:

Diese werden an der Ölwanne mit den Originalschrauben befestigt.

Die Halter sind links und rechts unterschiedlich.  
(verschiedene Lochabstände)

Nach dem Befestigen der Halter müssen die Rundgummifedern eingeschraubt werden.  
(siehe Bild)

## Preparing:

Dismantle original plastic skid plate.  
Dismantle original holder - all parts are obsolete.

Replace the original holder with the new ones, included in this kit and fix them with the original screws.

Fastening of the holder rear left  
at the oil pan:

with original screws.

Notice: holder left and right are different.

Mount the rubber head screw with thread at the holder.

**1**



# Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 700 X / 750 X

HONDA NC 700 S / 750 S

Artikel Nr.: / Item-no.:

Artikel Nr.: / Item-no.:

**810973 00 12** alu

**810970 00 12** alu



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage der Halter hinten rechts  
an der Ölwanne:

Diese werden an der Ölwanne mit den Originalschrauben befestigt.

Die Halter sind links und rechts unterschiedlich.  
(verschiedene Lochabstände)


Nach dem Befestigen der Halter müssen die Rundgummifedern eingeschraubt werden.  
(siehe Bild)

Fastening of the holder rear right:  
at the oil pan:  
with original screws.

Notice: holder left and right are different.

Mount the rubber head screw with thread  
at the holder.

**2**

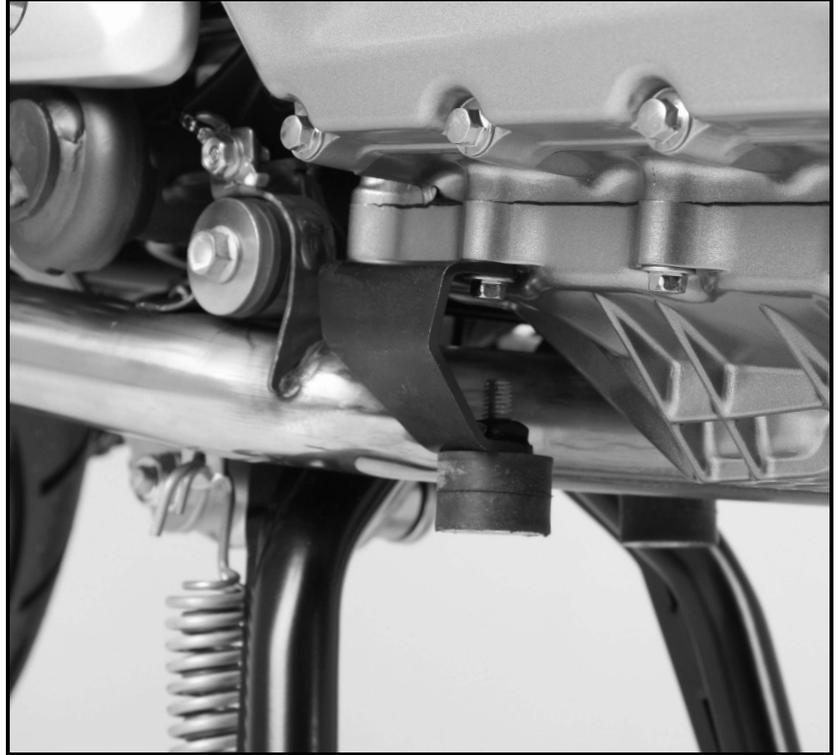

Befestigung Halter vorne links:  
Mit den Originalschrauben. (Siehe Bild)

Fastening of the holder front left:

with original screws.

**3**



# Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 700 X / 750 X

HONDA NC 700 S / 750 S

Artikel Nr.: / Item-no.:

**810973 00 12** alu

Artikel Nr.: / Item-no.:

**810970 00 12** alu



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Befestigung Halter vorne rechts unten:

Mit der Originalschraube. (siehe Bild)

Fastening of the holder front right bottom:

with original screw.

**4**



Befestigung Halter vorne rechts oben:

Befestigung Stütze des  
Ausgleichbehälters:

Mit den Originalschrauben. Hierbei die Kabel mit den gelieferten Plastikbindern befestigen. (siehe Bild)

Fastening of the holder front right top  
and the support expansion tank:

with original screw. Secure the cables with the cable ties.

**5**



# Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 700 X / 750 X

HONDA NC 700 S / 750 S

Artikel Nr.: / Item-no.:

**810973 00 12** alu

Artikel Nr.: / Item-no.:

**810970 00 12** alu



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

## Montage der Motorschutzplatte:

An den zuvor montierten Haltern.

Hinten mit den Senkinbusschrauben M8x16  
sowie Senkscheiben Ø8,4.  
Vorne mit den Senkinbusschrauben M8x20  
sowie Senkscheiben Ø8,4

Auf der linken Seite den Ablaufschlauch so  
verlegen das er nicht am Auspuff anliegt, mit  
dem Kabelbinder am Unterfahrschutz  
befestigen.(siehe Bild)

## Fastening of the skid plate:

at the holders.

Rear points use countersunk screws M8x16  
with countersunk washers Ø8,4.  
Front points use countersunk screws M8x20  
with countersunk washers Ø8,4.

Secure the drain hose at the left side  
with the cable ties.

**6**



Ablaufschlauch  
hier befestigen

Secure drain  
hose here



**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)