

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

KTM 1090 Adventure

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007556 00 01** schwarz/black

KTM 1090 Adventure R

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007563 00 01** schwarz/black

KTM 1050 / 1190 Adventure / R

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007519 00 01** schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure / T

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007533 00 01** schwarz/black

Nicht passend für:

Not possible for:

KTM 1290 Super Adventure S/R



DE INHALT
GB CONTENTS

1	700008204	Lampengitter	1	700008204	Headlight grilles
1	Schraubensatz:		1	Screw Set:	
2	Zylinderschraube Innensechskant M5x35		2	allen screw M5x35	
2	Zylinderschraube Innensechskant M5x45		2	allen screw M5x45	
2	U-Scheibe ø5,4		2	washer ø5,4	
2	Distanz schwarz Ø12xØ7x26mm		2	spacer black Ø12xØ7x26mm	



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.

Observe the local registration requirements.

270513/081013/220515/290417/250717/230818

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

KTM 1090 Adventure

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007556 00 01** schwarz/black

KTM 1090 Adventure R

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007563 00 01** schwarz/black

KTM 1050 / 1190 Adventure / R

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007519 00 01** schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007533 00 01** schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Vorbereitung:

Die Originalschrauben der oberen ①
Seitenverkleidung demontieren.
Die vorderen unteren Schrauben unter
dem Kotflügel demontieren. ②
(Schrauben entfallen).

Befestigung oben links und rechts: ①

An den nun freien Bohrungen der
Seitenverkleidung mit den Inbus-
schrauben M5x35 anschrauben

Befestigung unten links und rechts: ②

An den nun freien Bohrungen unter dem
Kotflügel mit den Inbusschrauben M6x45
sowie U-Scheiben Ø5,4.
Zwischen Lasche und Verkleidung die
Distanzen Ø12xØ7x26mm fügen.

Preparing:

Dismantle the screws ① of the top
cover and the front screws ② under
the fender.

Screws are obsolete.

Fastening top left+right: ①



with allen screws M5 x 35mm.

Fastening bottom left+right: ②


with allen screws M5 x 45mm and
washers Ø 5,4.

Add spacer Ø12xØ7x26mm.

1

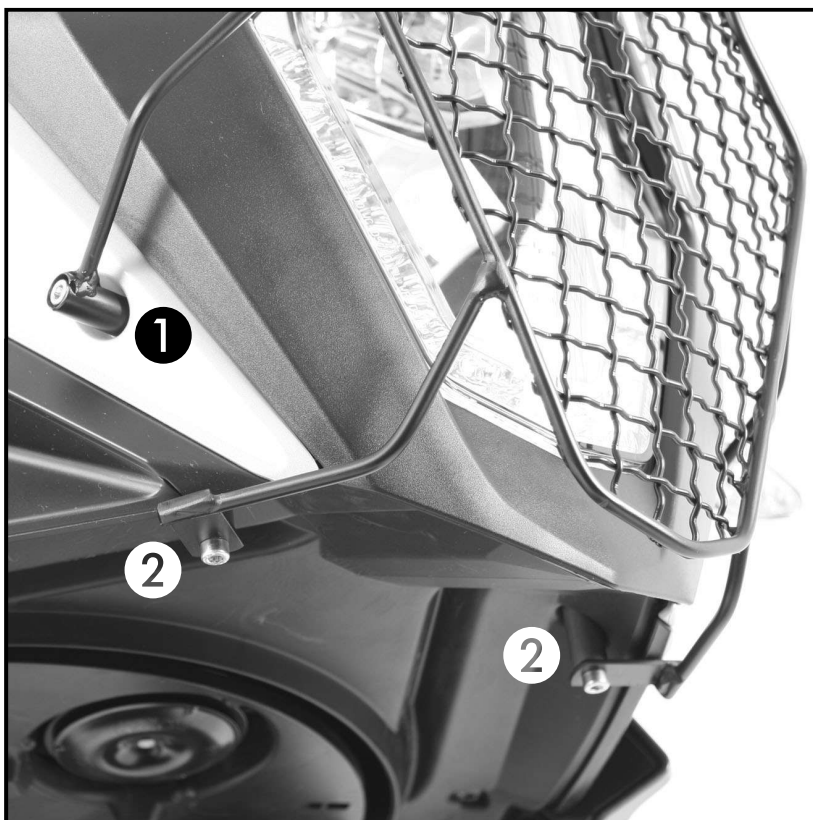

2x



2x



2x

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de