

Tankschutzbügel

EDELSTAHL

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
Baujahr 2014-2016

5023530 00 22



Montage



Hinweise

Dieser Tankschutzbügel kann nur in Verbindung mit dem Motorschutzbügel 501.3530 montiert werden.
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

270315/010415

Tankschutzbügel

EDELSTAHL

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
Baujahr 2014-2016

5023530 00 22



Montage

Bausatz

- 1 700008749 Tankschutzbügel links EDELSTAHL
- 1 700008750 Tankschutzbügel rechts EDELSTAHL
- 1 700008751 Halteadapter vorne schwarz

- 1 700008752 Schraubensatz:
 - 2 VA-Torxschraube M8 x 20
 - 2 Sechskantschrauben M8 x 45
 - 4 VA-Sechskantschrauben M6 x 16
 - 8 VA-U-Scheiben ø8,4
 - 4 VA-U-Scheiben ø6,4
 - 2 U-Scheiben ø16,5 x ø8,5 x 3mm
 - 4 VA-selbstsichernde Mutter M8
 - 4 Kunststoffkappen M6
 - 1 VA-Gewindestift M6x10

Werkzeuge

- Inbusschlüssel 6
- Gabel-Ringschlüssel 10
- Gabel-Ringschlüssel 12/13

Tankschutzbügel

EDELSTAHL

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
Baujahr 2014-2016

5023530 00 22



Montage

Montage des Halteadapters vorne oben:

Die zwei Original-Schrauben des Cockpithalters durch die Sechskantschrauben M8x45 mit U-Scheibe $\varnothing 8,4$ ersetzen.



Zwischen Rahmen und Adapter je eine U-Scheibe $\varnothing 16,5 \times \varnothing 8,5 \times 3\text{mm}$ fügen.

An dem überstehenden Gewinde den Adapter mit den selbstsichernden Muttern M8 sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verschrauben.

1



Sichtweise von unten

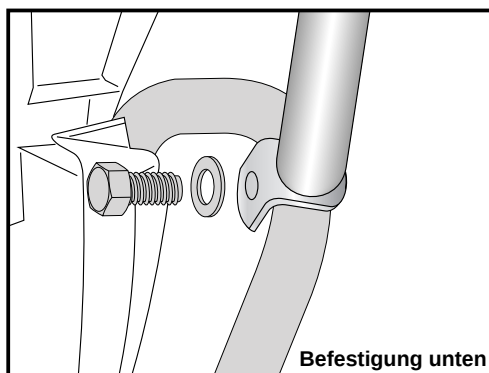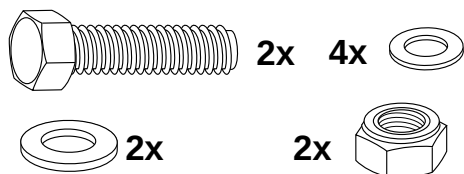

Befestigung unten

2

Montage der Tankschutzbügel links und rechts:

Diese werden an den freien Gewinden an den Innenseiten der Motorschutzbügel mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verschraubt.


Zuerst die rechte Seite danach die linke Seite.

Schrauben noch nicht ganz festziehen.

Später mit den Kunststoffkappen abdecken.


TIPP:

Die Tankschutzbügel am besten an den demontierten Motorschutzbügeln befestigen und dann komplett montieren.

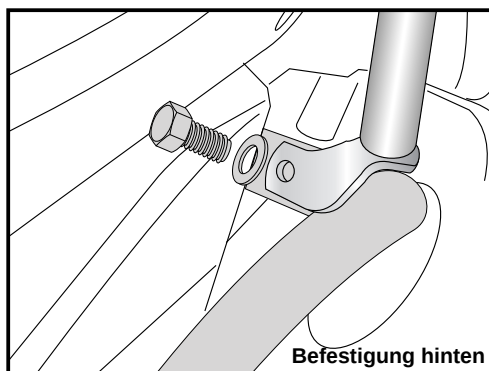

Befestigung hinten

3



Tankschutzbügel

EDELSTAHL

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
Baujahr 2014-2016


5023530 00 22





Montage

Montage des Tankschutzbügels vorne:
unterhalb des Kotflügels zusammen-
stecken und mit den Torxschrauben
M8x20 sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ sowie
selbstsichernden Muttern M8 an dem
zuvor montierten Halteadapter
verschrauben. (In Fahrtrichtung davor)
Mit der Stiftschraube M6 x 10 sichern.

Alle Teile ausrichten und festziehen.

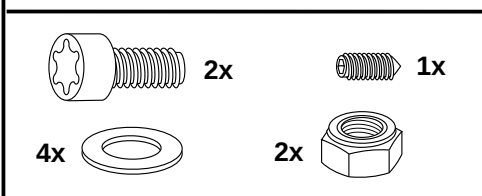

4

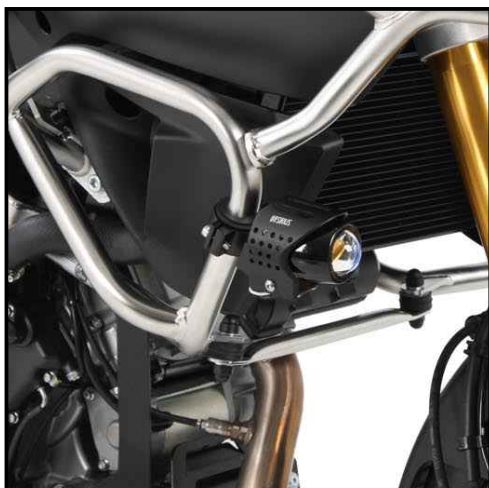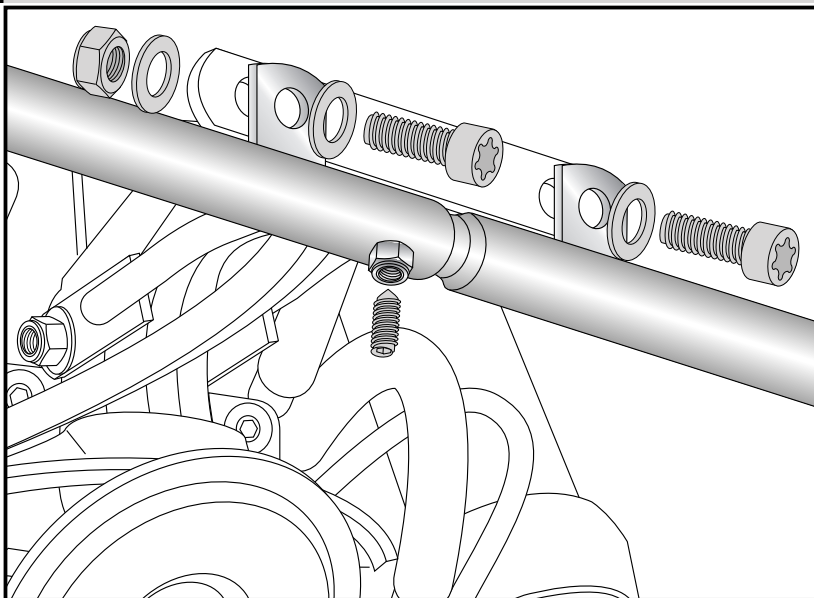

Empfehlenswertes Zubehör:

Ion Blue Flooter (Artikel-Nr. 730105).

Als weiteres Zubehör lieferbar:
Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)
Gepäckbrücke (Alurack)
Hauptständer
C-Bow Halter für Softtaschen
Motorschutzplatte
und weitere Teile.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de

HINWEIS: die Abbildung zeigt den Motorschutzbügel
in Kombination mit dem Tankschutzbügel !

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen
Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten
Serviceinformationen.

Tank guard

STAINLESS STEEL


SUZUKI V-Strom 1000 ABS
date of manufacture 2014-2016

5023530 00 22

Assembling instructions



INOX
STAINLESS STEEL

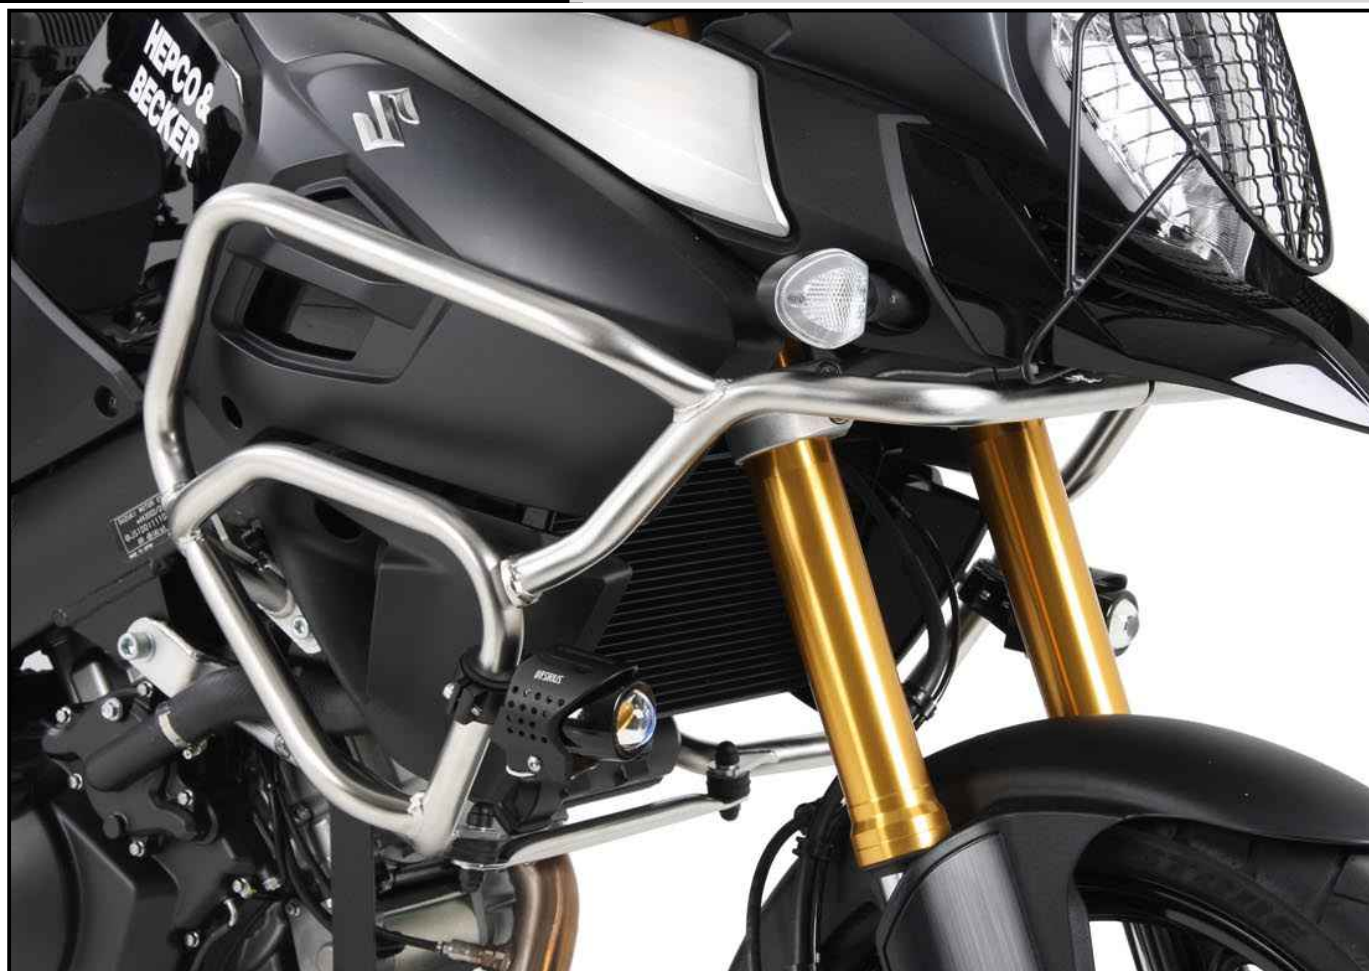

Note

This Tank guard can only be fitted in connection with the engine guard 501.3530.

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!
Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Tank guard

STAINLESS STEEL

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
date of manufacture 2014-2016

5023530 00 22

Assembling instructions



INOX
STAINLESS STEEL



Kit

- 1 700008749 tank guard left STAINLESS STEEL
- 1 700008750 tank guard right STAINLESS STEEL
- 1 700008751 adapter front black

- 1 700008752 screw kit:
 - 2 VA-torx screw M8 x 20
 - 2 hexagon bolt M8 x 45
 - 4 VA-hexagon bolt M6 x 16
 - 8 VA-washer ø8,4
 - 4 VA-washer ø6,4
 - 2 washer ø16,5 x ø8,5 x 3mm
 - 4 VA-self lock nut M8
 - 4 plastic cap M6
 - 1 grub screw M6 x 10

Tools required

- Allen key 6
- Wrench 10
- Wrench 12/13

Tank guard

STAINLESS STEEL

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
date of manufacture 2014-2016

5023530 00 22

Assembling instructions






INOX
STAINLESS STEEL



1 Fastening of the adapters front top:
Change the two original screws of the cockpit holder with hexagon screws M8x45 with washers $\varnothing 8,4$.
Add washer $\varnothing 16,5 \times \varnothing 8,5 \times 3\text{mm}$ between adapter and frame.


Fix the adapter with washers $\varnothing 8,4$ and self lock nuts at the threads of the hexagon screws.

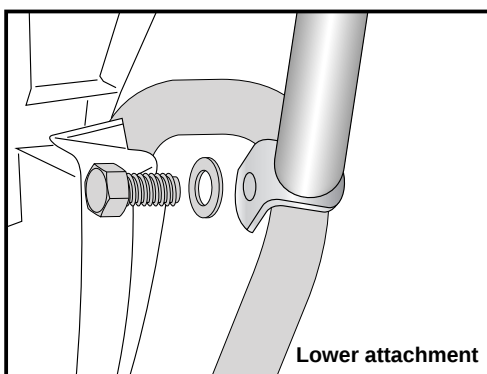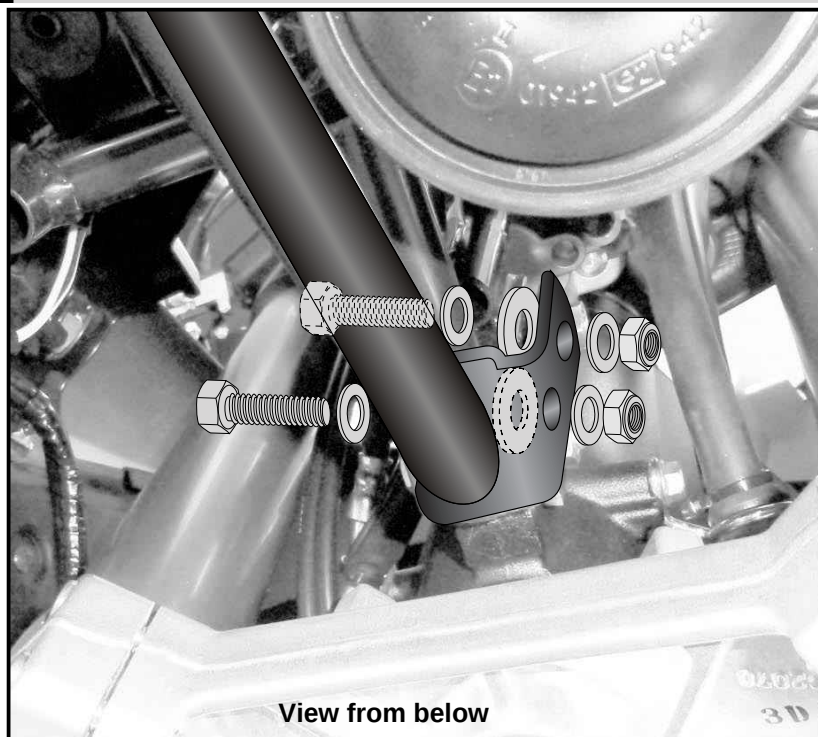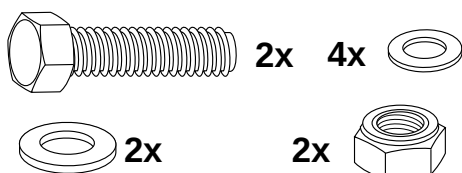


2 Fastening of the tank guard left + right:
at the free threads inside the engine guard tubes with hexagon bolts M6x16 with washers $\varnothing 6,4$.
Start with the right side.
Do not fully tighten yet.
Later, cover with plastic caps.

TIP:

It is easier, to fix the Tank guards first to the disassembled engine guards, and then install completely.

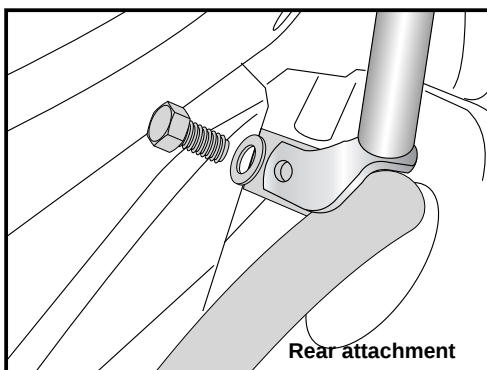

3



Tank guard

STAINLESS STEEL

SUZUKI V-Strom 1000 ABS
date of manufacture 2014-2016

5023530 00 22

Assembling instructions




INOX
STAINLESS STEEL





Fastening of the Tank guard front:
stuck together beneath the fender and
fix it to front of the adapter with torx screws
M8x20, washers $\varnothing 8,4$ and self lock nuts
M8.
Secure with the grub screw M6

Now screw on all nuts and bolts to the
torque specific.

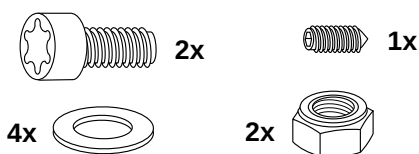

4

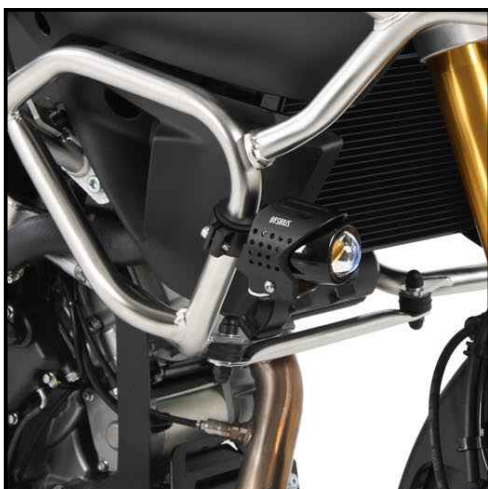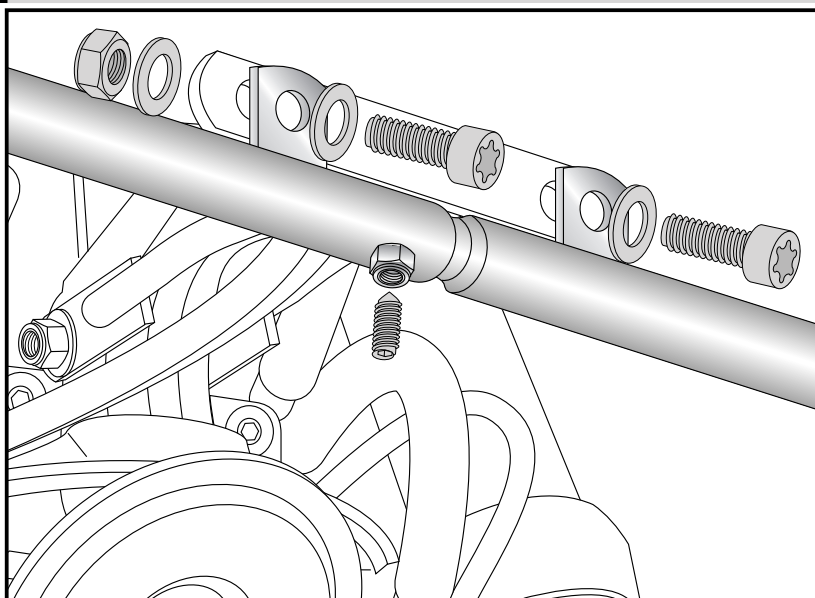

Recommended Accessories:

Ion Blue Flooter (Item-no. 730105).

Also available:

Side carrier (Lock it System, removable)

Rear rack (Alurack)

Center stand

C-Bow Holder for softbags

Skid plate

and more....



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de

NOTE: The figure shows the engine guard
in combination with the tank guard!

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.