

Rückenpolster / Back rest

ORBIT TC 54

Artikel-Nr./Item-No.:
700321 schwarz/black

Montagehinweis:
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.


Installation note:
First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:	The kit includes the following parts:
1 Rückenpolster	1 Back rest
1 Schraubensatz, bestehend aus:	1 Screw kit:
2 selbstsichernde Mutter M6	2 self lock nut M6
2 Abdeckkappen M6	2 plastic cap M6
2 Dichtscheiben ø6,4 ø18 x 2,5mm	2 sealing disc ø6,4 ø18 x 2,5mm
Notwendige Werkzeuge:	Tools required:
Gabel-Ringschlüssel 10	Wrench 10
Bohrer ø3, Bohrer ø7	Driller ø3, Driller ø7
Bohrmaschine	Drilling machine

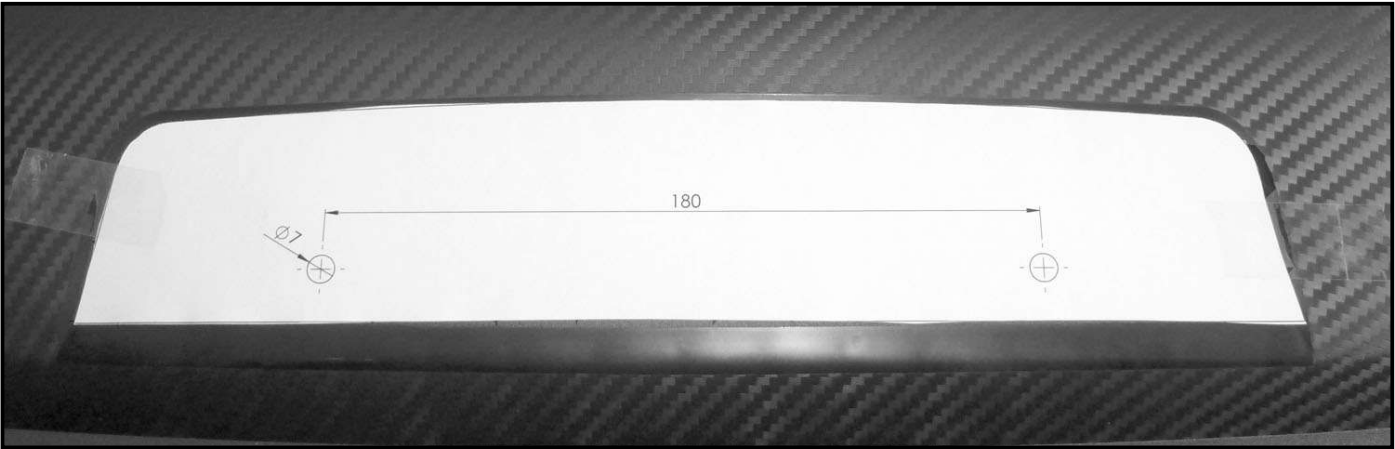

Vorbereitung:
Bohrschablone ausschneiden und wie gezeigt anlegen und die beiden Bohrungen mit dem Bohrer ø3mm vorbohren. Die Bohrungen mit dem Rückenpolster kontrollieren und ggf. korrigieren. Bohrungen auf ø7mm aufbohren.

Montage des Rückenpolsters:
Das Rückenpolster durch die Bohrungen stecken und von der Innenseite mit den Dichtscheiben (gummierte Seite auf Deckelinnenseite) und den selbstsichernden Muttern M6 verschrauben. Die Muttern mit den Kunststoffkappen M6 abdecken.

Preparing:
Cut out the enclosed drilling template. Place it at the case as indicated in the picture. First, pre-drill 2 holes into the cover of the Topcase at the marked points using a ø3 mm drill. Check the holes with the back rest and correct if necessary. Drill holes on ø7mm.

Fastening of the back rest:
insert the back rest through the holes and fix it from the inside with the seal discs (rubber side inside cover) and the self-lock nuts M6. Cover the nuts with plastic caps M6.

