

Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CMX 500 Rebel

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:


503998 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700009698	Frontschutzbügel - Front guard
1x	700009699	Schraubensatz/Screw kit:
		2x Zylinderschraube / allen screw M8x25
		2x Senkschraube / countersunk screw M8x45
		2x Stahldistanz, verzinkt / steel spacer $\varnothing 15 \times 9 \times 13$

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

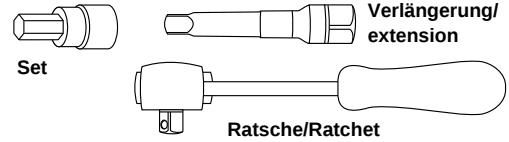

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Nicht passend für die S-version mit Lampenmaske (siehe Einblender).

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Not suitable for the S-version with lamp mask (see picture).

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the manufacturer!

Control all screw connections after the assembling for tightness!



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalschrauben der Scheinwerferhalterung sowie die der oberen Gabelbrücke entfernen, diese entfallen. Dismantle the screws of the headlight holder and the top bolts of the fork bridge. Original screws are obsolete.

Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CMX 500 Rebel

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:


503998 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Montage des Frontschutzbügels oben:
Den Bügel über den Lenker fügen und positionieren. Montage an den nun freien Gewindebohrungen der oberen Gabelbrücke mit den Senkschrauben M8x45. Zwischen Gabelbrücke und Schutzbügel die Stahldistanz $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 13$ fügen.

Fastening of the front guard top:
Position the front guard and fix it with countersunk screws M8x45 at the now free threads of the fork bridge. Add steel spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 13$ between fork bridge and front guard.

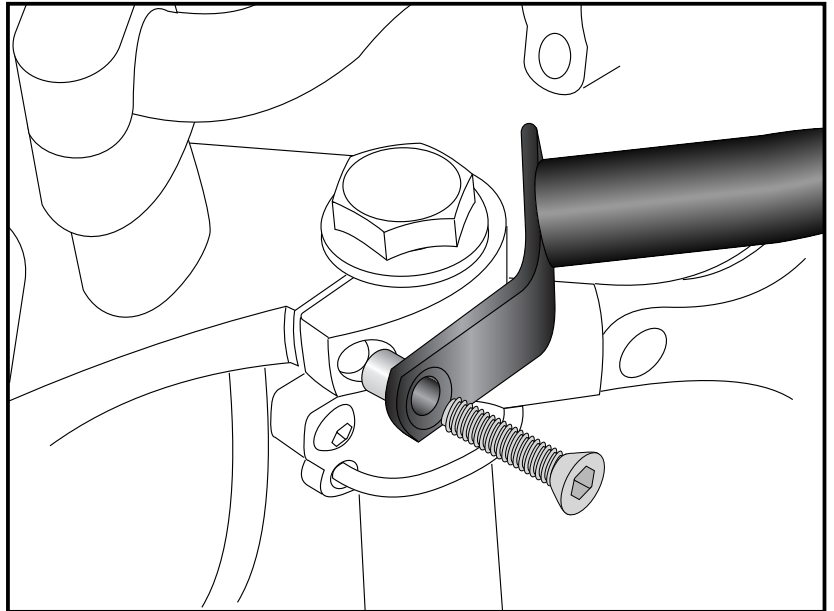

Montage des Frontschutzbügels unten:
Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen zwischen Scheinwerfer und unteren Gabelbrücke mit den Zylinderschrauben M8x25.

Fastening of the front guard bottom:
At the now free threads between headlight holder and fork bridge with allen screws M8x25

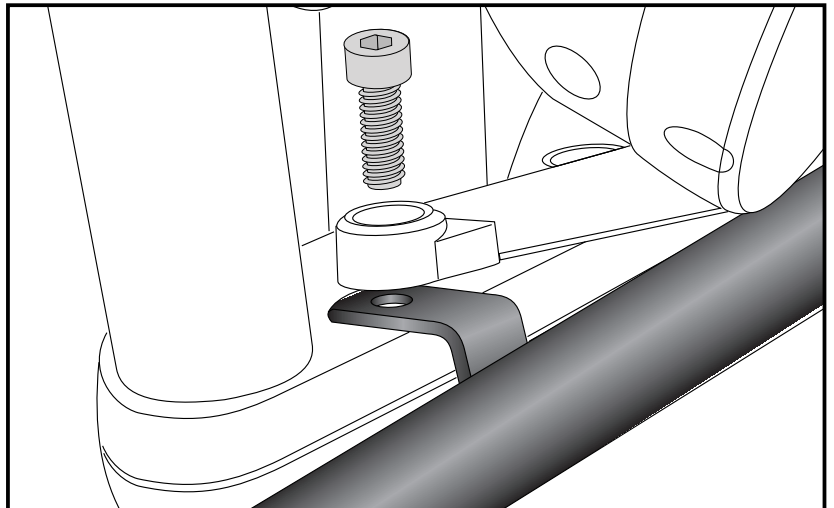

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de