

# ProtectionPad

**TRIUMPH Street Triple 765 S/RS/R**  
ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

**PRO**  
**TECTION PAD**




Artikel Nr.: / Item-no.:

**5077573 00 01** schwarz/black

DE INHALT  
GB CONTENTS

|    |           |                                                  |    |           |                         |
|----|-----------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------|
| 1x | 700009904 | Adapterplatte links                              | 1x | 700009904 | Adapter plate left      |
| 1x | 700009905 | Adapterplatte rechts                             | 1x | 700009905 | Adapter plate right     |
| 1x | 700009906 | Schraubensatz:                                   | 1x | 700009906 | Screw kit:              |
| 2x |           | Zylinderschraube ISK M12x50                      | 2x |           | allen screw M12x50      |
| 2x |           | Zylinderschraube ISK M10x1,25x55                 | 2x |           | allen screw M10x1,25x55 |
| 2x |           | Zylinderschraube ISK M10x130                     | 2x |           | allen screw M10x130     |
| 6x |           | U- Scheibe Ø10,5                                 | 6x |           | washer Ø10,5            |
| 2x |           | Selbstsichernde Mutter M10                       | 2x |           | self lock nut M10       |
| 2x |           | VA Distanz Ø38xØ13x5                             | 2x |           | VA spacer Ø38xØ13x5     |
| 1x | 507.001   | ProtectionPad Set schwarz/black                  |    |           |                         |
|    |           | 1x Padkopf links / Pad left                      |    |           |                         |
|    |           | 1x Padkopf rechts / Pad right                    |    |           |                         |
|    |           | 1x Polymerelement links / Polymer element left   |    |           |                         |
|    |           | 1x Polymerelement rechts / Polymer element right |    |           |                         |
|    |           | 1x Logo-Blende links / Cover left                |    |           |                         |
|    |           | 1x Logo-Blende rechts / Cover right              |    |           |                         |
|    |           | 2x Hülse Ø13 mm / Spacer Ø13 mm                  |    |           |                         |

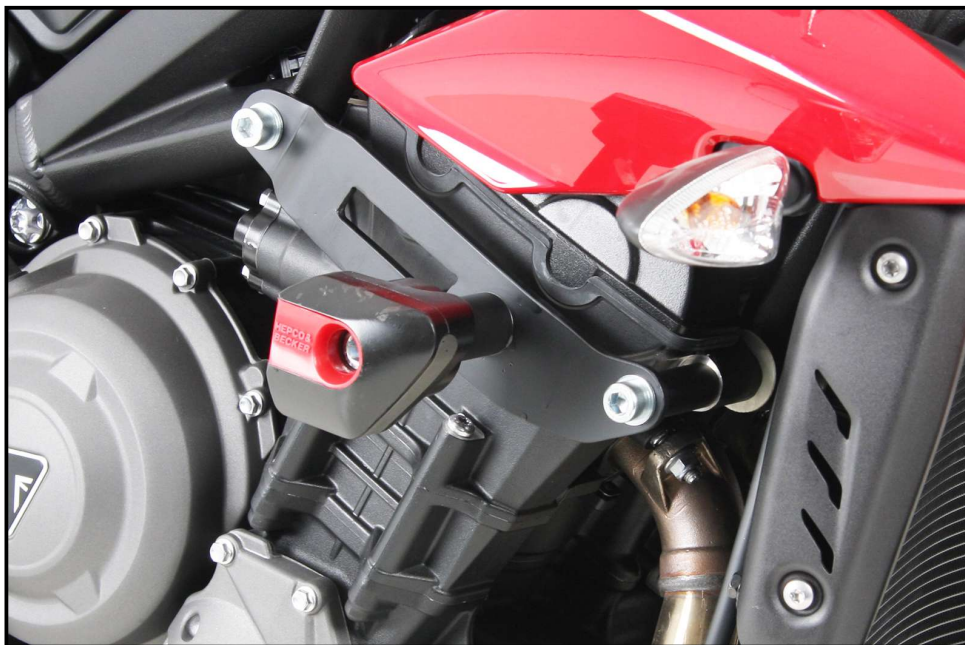

230218

# ProtectionPad

**TRIUMPH Street Triple 765 S/RS/R**  
ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5077573 00 01** schwarz/black

**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

To mount this guard, a second person is helpful.


**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

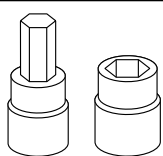

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Der Protection Pad - Kopf muß vor der Befestigung am Halter zusammengebaut werden.


Zuerst die Hülse einsetzen. ①  
Anschließend das Polymerelement einschieben. ②

**Bitte Reihenfolge beachten!**

The Protection Pad kit must be assembled before attaching the holder.

First insert the spacer. ①  
Then push in the polymer element. ②

**Please note the sequence !**

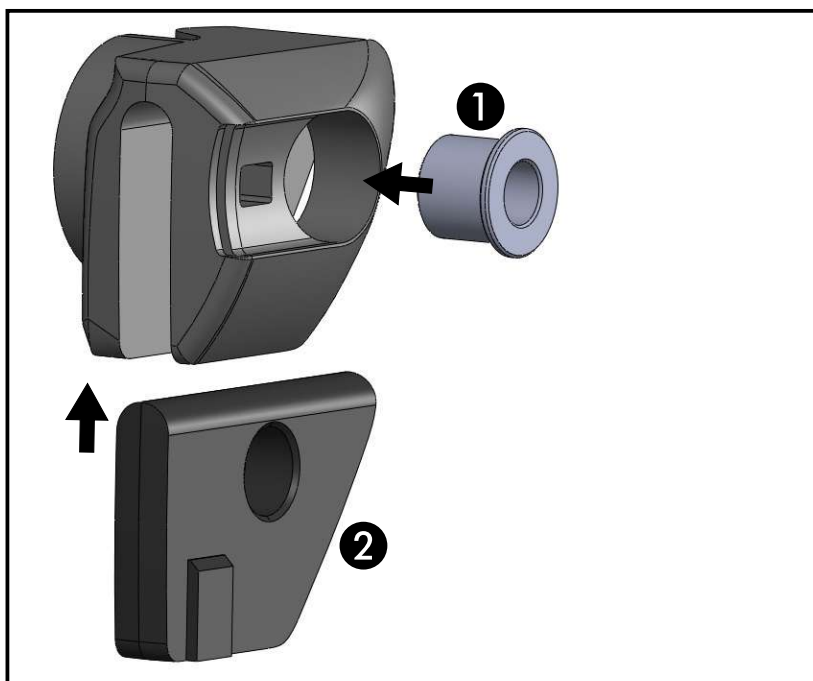

# ProtectionPad

**TRIUMPH Street Triple 765 S/RS/R**  
ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5077573 00 01** schwarz/black

DE VORBEREITUNG  
GB PREPARING

Die Schraube der vorderen Kühlerbefestigung entfernen und diesen nach vorne ziehen.  
Die beiden vorderen Originalschrauben der RECHTEN Motoraufhängung entfernen, diese entfallen.  
Remove the front radiator mounting screw and pull the radiator forward.  
Remove the two original front screws of the RIGHT engine mount, screws are obsolete.



DE ACHTUNG  
GB CAUTION

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren.  
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.  
Mount one side after the other.  
Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Montage des Halteadapters rechts hinten: ①  
Die Montage erfolgt an der nun freien Gewindebohrung mit der Zylinderschraube M10x1,25x55 sowie U- Scheibe Ø10,5.

Montage des Halteadapters rechts vorne: ②  
Die Montage erfolgt an der nun freien Bohrung mit der Zylinderschraube M10x130 sowie U- Scheiben Ø10,5 und selbstsichernder Mutter M10.

Fastening of the adapter plate rear right: ①  
At the now free threads with allen screw M10x1,25x55 and washer Ø10,5.

Fastening of the adapter plate front right: ②  
At the now free threads with allen screw M10x130, washers Ø10,5 and self lock nut M10.

1

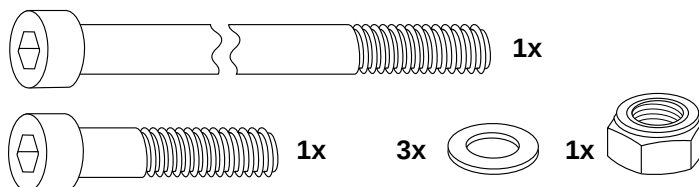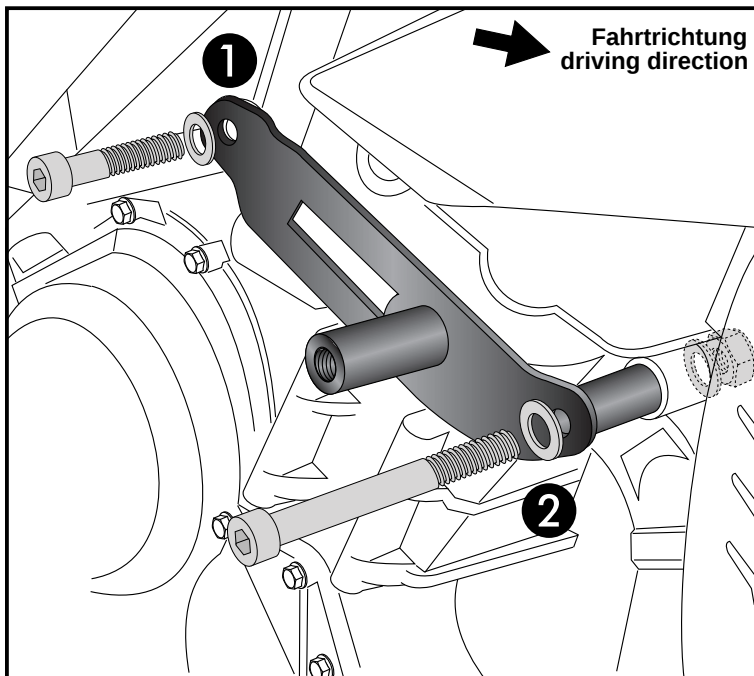

Montage des Halteadapters links:

Die beiden vorderen Originalschrauben der linken Motoraufhängung entfernen, diese entfallen.  
Für die weiteren Schritte, siehe Punkt 1. Hinten mit der Zylinderschraube M10x1,25x55, vorne mit der Zylinderschraube M10x130 und den genannten Befestigungsmitteln.

Fastening of the adapter plate left:

Remove the two original front screws of the left engine mount, screws are obsolete.  
For further steps, see point 1. Rear with allen screw M10x1,25x55, at the front with allen screw M10x130 and the mentioned washers and nuts.

# ProtectionPad

**TRIUMPH Street Triple 765 S/RS/R**  
ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017


Artikel Nr.: / Item-no.:

**5077573 00 01** schwarz/black


DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der ProtectionPads links/rechts:  
Die vormontierten Pads an den Adapterplatten montieren. Hierfür die Zylinderschrauben M12x50 verwenden. Zwischen Protectionpad und Halteadapter die VA Distanzen  $\varnothing 38 \times 13 \times 5 \text{ mm}$  fügen.

Fastening of the ProtectionPads left/right:  
Mount the pre-assembled pads to the adapter plates. Use allen screws M12x50. Add the VA spacers  $\varnothing 38 \times 13 \times 5 \text{ mm}$  between the ProtectionPad and adapter plate.

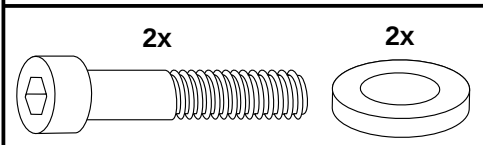

2

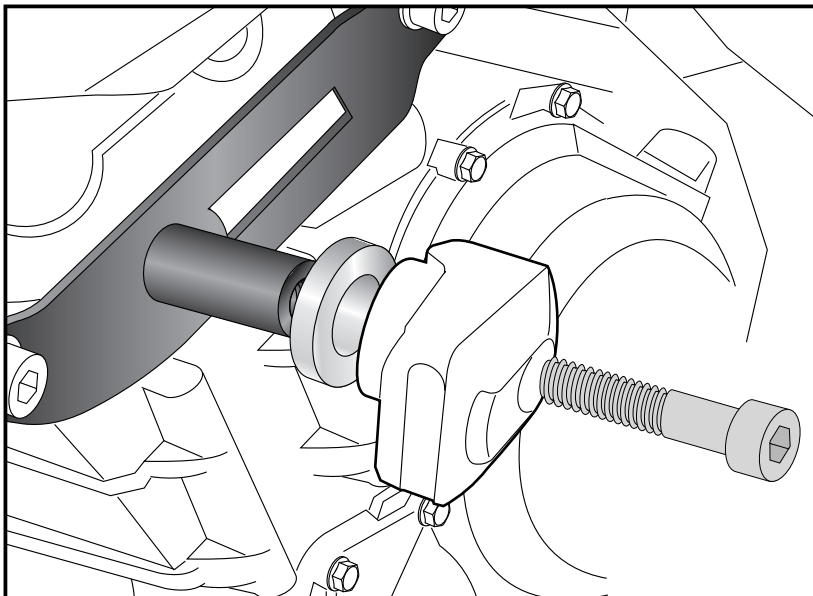


Nach abgeschlossener Montage die Logo-Blende ins Pad einsetzen.

Vordere Kühlerbefestigung wieder verschrauben.

After finishing the mounting, insert the cover into the Pad.

Retighten the front radiator mounting screws.

3

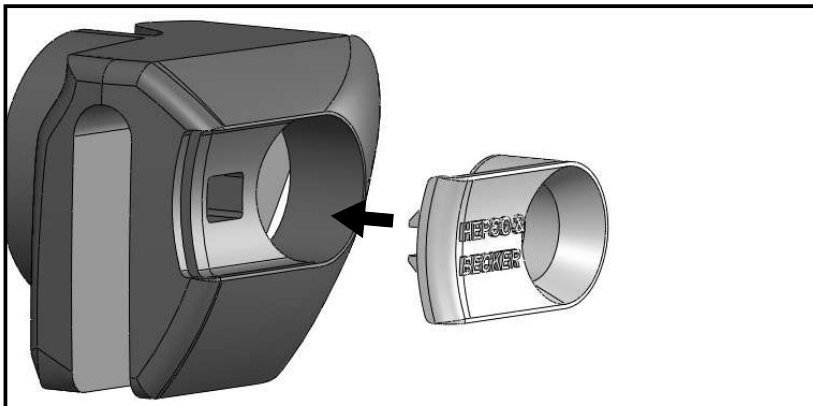

DE ACHTUNG  
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| 6307573 00 01 | C-Bow Taschenhalter / C-Bow Softbag holder |
| 6707573 00 01 | Sportrack                                  |
| 5067573 00 09 | Tankring                                   |

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)