

# C-Bow Taschenhalter

ROYAL ENFIELD Continental GT

Artikel Nr.:  
**6307534 00 01 schwarz**



## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung                                                                   |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | 700007063  | C – BOW schwarz                                                               |
| 1     | 700008947  | Halteadapter links                                                            |
| 1     | 700008948  | Halteadapter rechts                                                           |
| 1     | 700008949  | Schraubensatz:                                                                |
| 4x    |            | Stahldistanz schwarz $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 13\text{mm}$ |
| 4x    |            | Inbusschraube M8 x 35mm                                                       |
| 8x    |            | Sechskantschraube M6 x 16mm                                                   |
| 4x    |            | U-Scheibe $\varnothing 8,4$                                                   |
| 8x    |            | U-Scheibe $\varnothing 6,4$                                                   |
| 2x    |            | Schutzfolie 85mm x 40mm                                                       |

### Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Mini-Gepäckbrücke Art.-Nr.: 6607534 0101



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**  
**Fax: 06331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

# C-Bow Taschenhalter

ROYAL ENFIELD Continental GT

Artikel Nr.:  
**6307534 00 01 schwarz**



## Montage


### Montage der C-Bows links + rechts

An den Halteadaptern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.



1

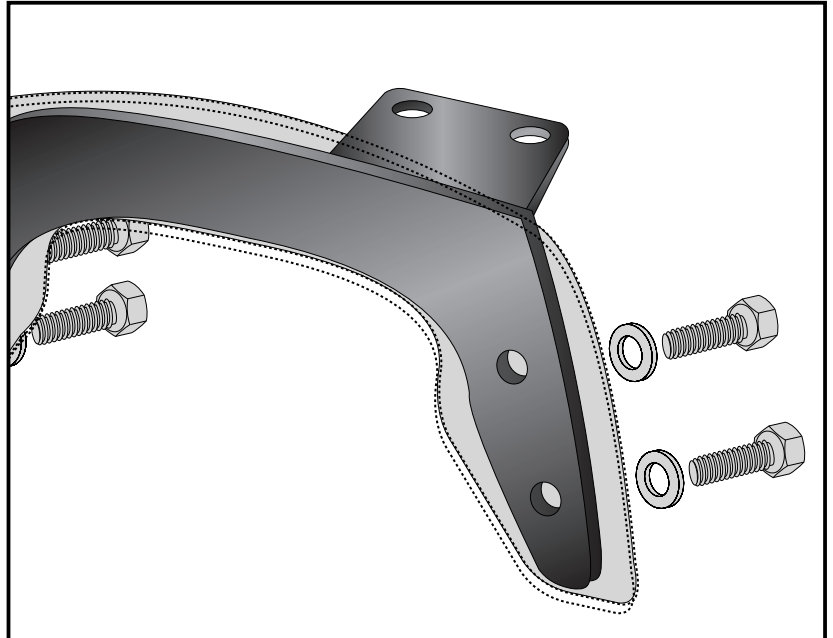

### Montage der Halteadapter mit C-Bow

Die Halteadapter werden an den freien Gewinden M8 an der Unterseite des Heckrahmes verschraubt.


Im Bereich der Gewinde am Kotflügel Schutzfolie anbringen.

Zwischen Halteadapter und Heckrahmen die Stahldistanzen Ø15 x Ø9 x 13mm einfügen.


Mit den Inbusschrauben M8 x 35mm und U-Scheiben Ø8,4 verschrauben.

Abschließend die Halteadapter so ausrichten, dass der Abstand zum Federbein ausreichend ist und festziehen.

*Hinweis: wenn zusätzlich eine Gepäckbrücke montiert wird, wird diese zwischen Rahmenheck und die Stahldistanzen gesetzt.*

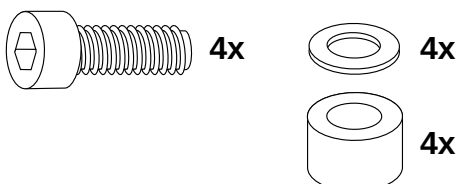

2

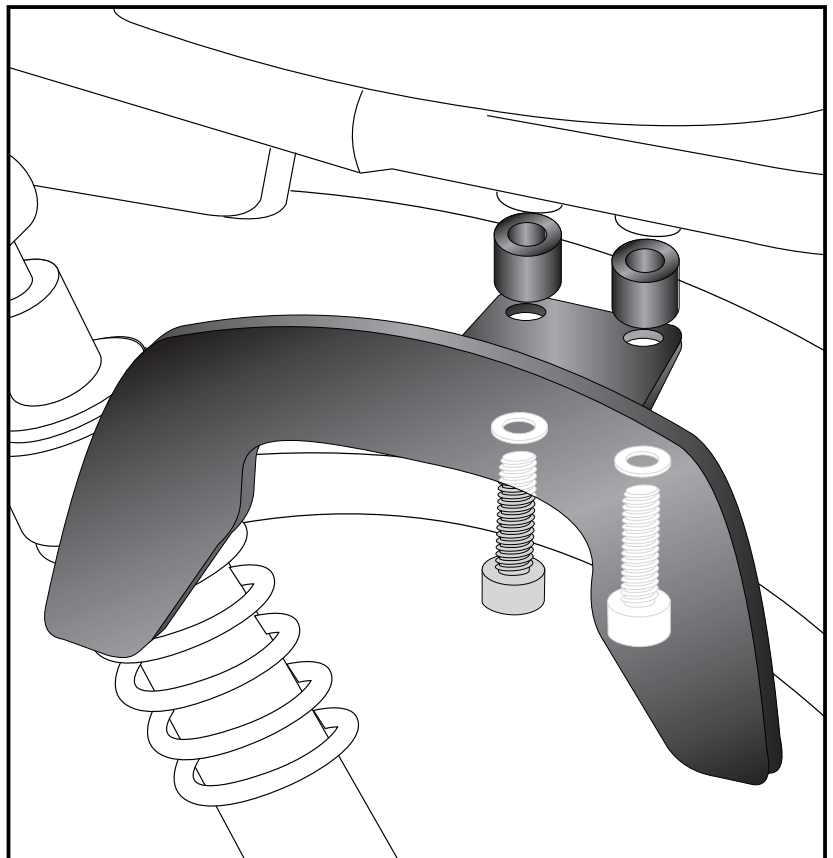

# C-Bow Soft bag holder

ROYAL ENFIELD Continental GT

Item-no.:  
**6307534 00 01 black**



## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

| Quant | item no.  | description                                                                 |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2     | 700007063 | C – BOW black                                                               |
| 1     | 700008947 | Adapter left                                                                |
| 1     | 700008948 | Adapter right                                                               |
| 1     | 700008949 | Screw kit:                                                                  |
| 4x    |           | steel spacer black $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 13\text{mm}$ |
| 4x    |           | allen screw M8 x 35mm                                                       |
| 8x    |           | hexagon bolt M6 x 16mm                                                      |
| 4x    |           | washer $\varnothing 8,4$                                                    |
| 8x    |           | washer $\varnothing 6,4$                                                    |
| 2x    |           | protection film 85mm x 40mm                                                 |

### Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.



Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

Also available:  
Small rear rack      item-no 6607534 0101



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# C-Bow Soft bag holder

ROYAL ENFIELD Continental GT

Item-no.:  
**6307534 00 01 black**




## Assembling instructions

Fastening of the C-Bows left+right:  
At the adapters. Use hexagon bolts  
M6 x 16 and washers  $\varnothing 6,4$ .



1

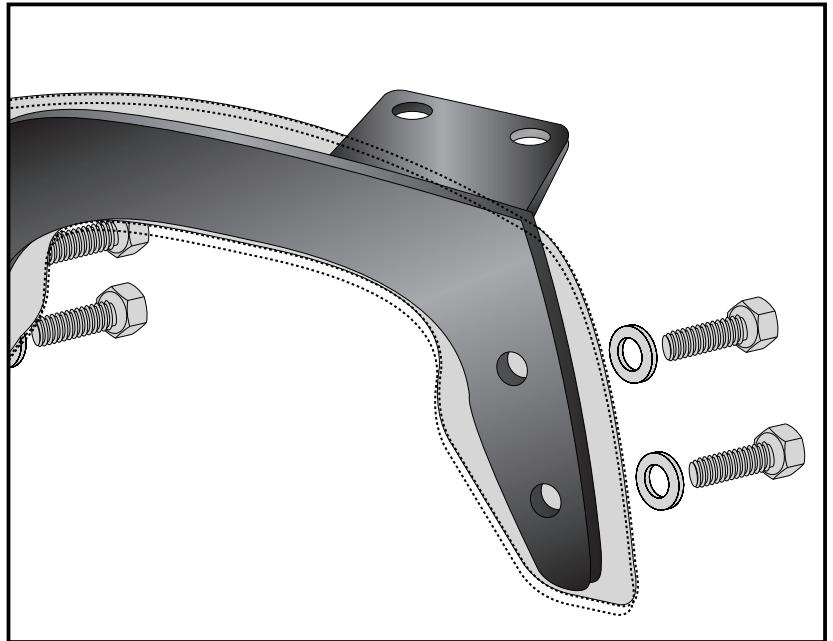


Fastening of the adapters with C-Bow  
At the free threads M8 on the underside  
of the frame tube.  
Attach protection film to the fender in the  
area of the threads.

Add steel spacer  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 13\text{mm}$   
between adapters and frame.  
For bolting, use allen screws M8 x 35mm  
with washers  $\varnothing 8,4$ .

Finally, align the holding adapter so that  
the distance to the strut is sufficient, then  
tighten the screws.

*NOTE: If an additional rearrack is added, it is placed  
between the rear frame and the steel spacers.*

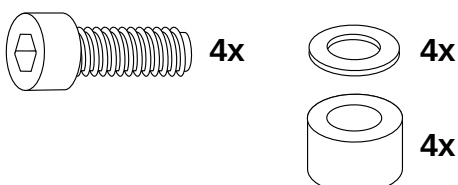

2

