




Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700015317 Rohradapter links
- 1x 700015318 Rohradapter rechts
- 1x 700015322 Schraubensatz:
 - 4 Sechskantschraube M8x20
 - 4 U-Scheibe Ø8,4


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700015317 Tube adapter left
- 1x 700015318 Tube adapter right
- 1x 700015322 Screw kit:
 - 4 Hexagon bolt M8x20
 - 4 Washer Ø8,4


Benötigte Werkzeuge / Required tools

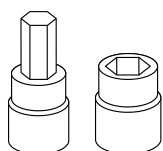

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Kombinierbar mit
Can be combined with
C-Bow



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.




Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


- 1** Soziussitzbank sowie die Fahrersitzbank abnehmen.
 - 2** Die beiden hinteren Seitenverkleidungen demontieren.
 - 3** Von diesen Seitenverkleidungen die kleineren Kunststoffblenden entfernen, diese entfallen.
-
- 1** Remove the passenger seat and the rider's seat
 - 2** Remove the two rear side panels.
 - 3** Remove the smaller plastic trim pieces from these side panels; these are no longer required.

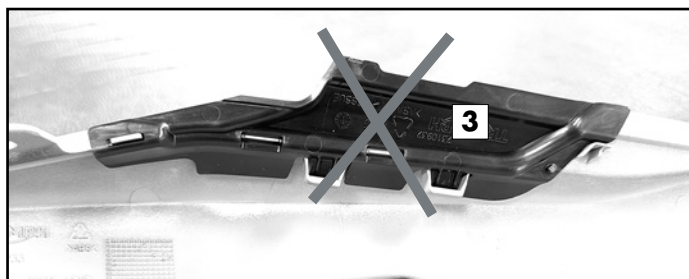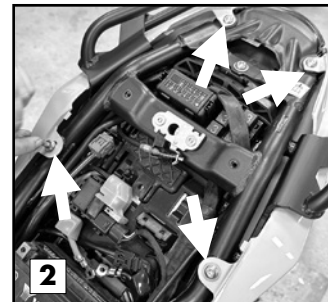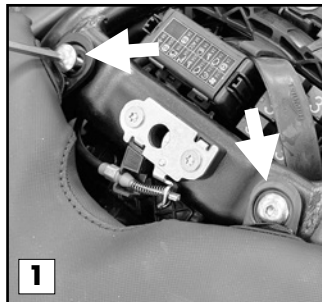

Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter rechts/links:

Tube adapters right/left:

4x  M8x20


4x  Ø8,4

1

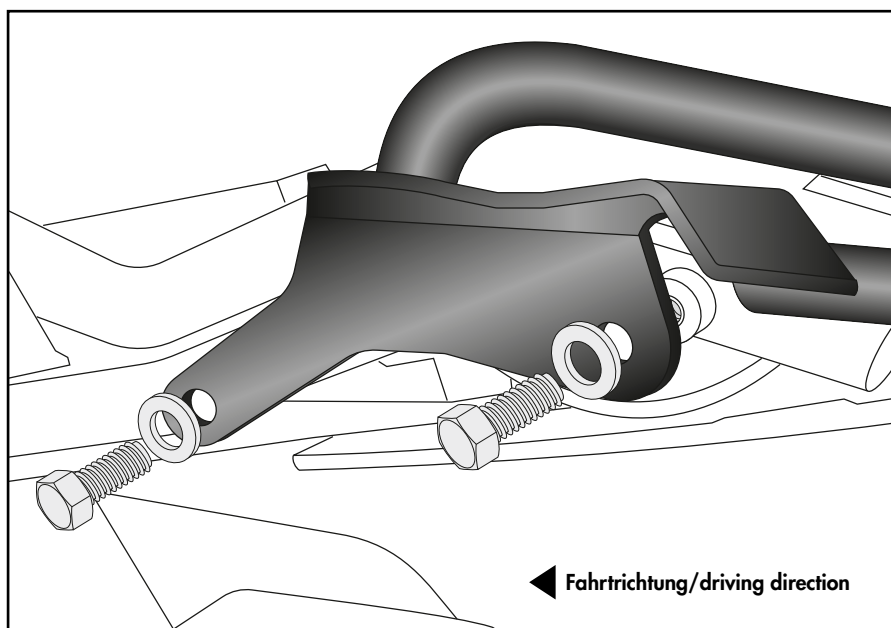

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  Ø6,4

4x  M6

2

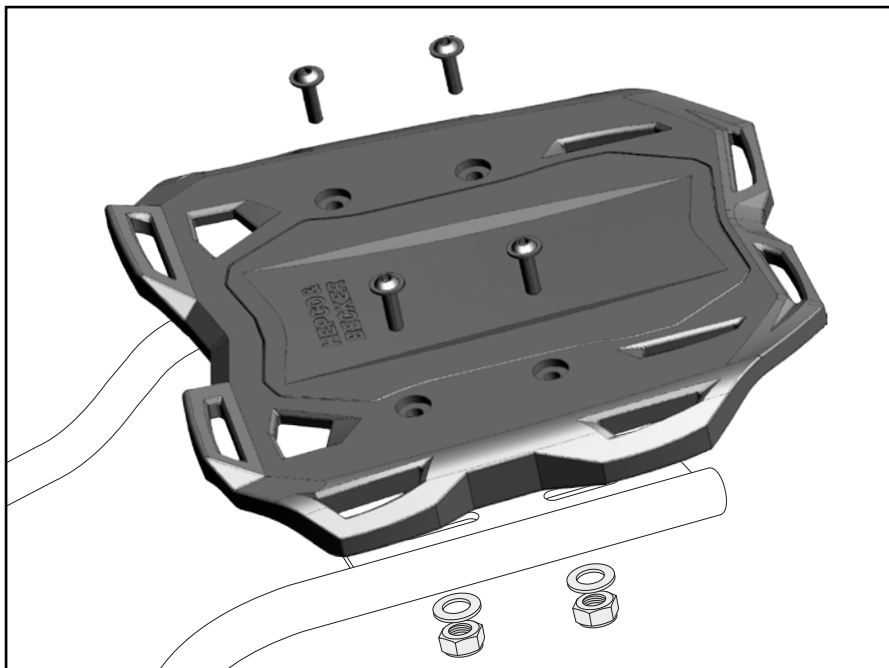

Abschließend die Seitenverkleidungen wieder montieren.
Finally, refit the side panels.



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO & BECKER