

YAMAHA XSR 700 / XTribute
(2016-2021)

Art.Nr./Item-no.:

5164550 00 01 schwarz/black

YAMAHA XSR 700 / XTribute
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

5164578 00 01 schwarz/black



Hinweis: Max. 3kg Zuladung! Tankrucksackempfehlung: Street / Royster Daypack, Street Tourer M, Epic 3 und 6.

Für verbesserte Sicht auf die Instrumente (für Modelle bis 2021) ist eine Armaturenverlegung erhältlich (nicht XTribute) - Art.Nr.: 42144550 00 01.

Note: Max. 3kg load! Tank bag recommendation: Street / Royster Daypack, Street Tourer M, Epic 3 und 6.

For improved visibility on the instruments (for models from 2021) a speedometer riser kit is available (not for XTribute): Item-no.: 42144550 00 01.



Inhalt

- 1x 700013963 Tankring
- 1x 700013879 Montageset Basic
- 2x Kunststoffdome
- 1x 700013234 Schraubensatz:
 - 1x Linsenkopfschraube M5x25
 - 1x Linsenkopfschraube M5x35
 - 2x U-Scheibe Ø5,3
 - 1x Aludistanz Ø18xØ9x7
 - 1x Aludistanz Ø18xØ7x5

Content

- 1x 700013963 Tank ring
- 1x 700013879 Mounting set Basic
- 2x Plastic dome
- 1x 700013234 Screw kit:
 - 1x Filister head screw M5x25
 - 1x Filister head screw M5x35
 - 2x Washer Ø5,3
 - 1x Alu spacer Ø18xØ9x7
 - 1x Alu spacer Ø18xØ7x5

Benötigte Werkzeuge / Required tools

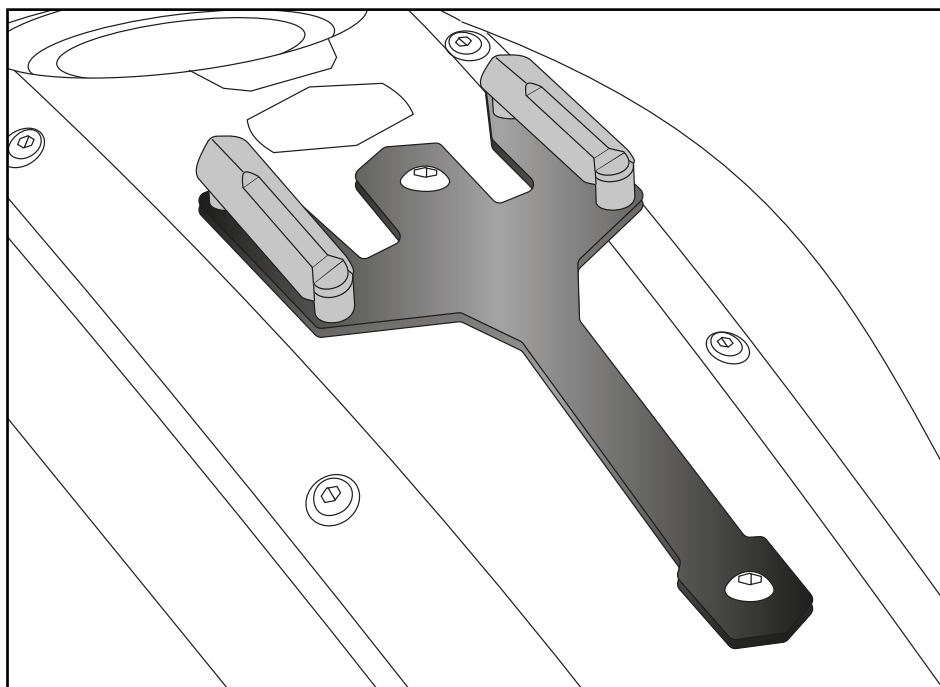

130423/060624/010724

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die beiden Originalschrauben demontieren, diese entfallen.

Remove the two original screws - these are obsolete.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Tankrings vorne: ①

In die freie Bohrungen die Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$ einstellen. Den Tankring auflegen und mit U-Scheibe $\varnothing 5,3$ und der Linsenschrauben M5x35 festschrauben.

Montage des Tankrings hinten: ②



In die freie Bohrungen die Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 5$ einstellen und mit U-Scheibe $\varnothing 5,3$ und der Linsenkopfschraube M5x25 festschrauben.

Fastening of the tank ring front: ①

Add alu spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$ in the free boring. Position the tankring and fix it with washer $\varnothing 5,3$ and filister head screw M5x35.

Fastening of the tank ring rear: ②

Add alu spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 5$ in the free boring. For fixing, use washer $\varnothing 5,3$ and filister head screw M5x25.

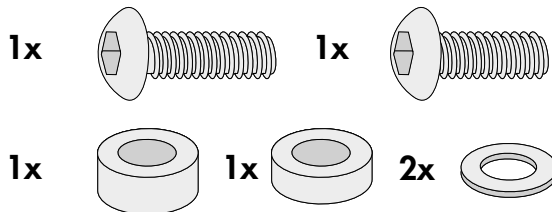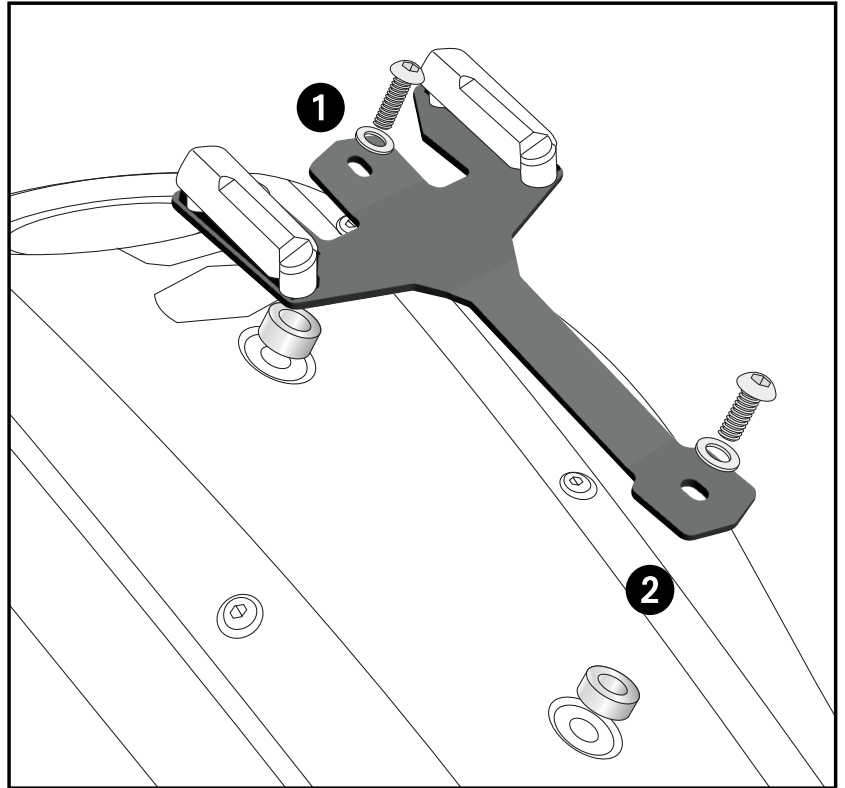

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

5164550 00 05 / 5164578 00 05