

Motorschutzplatte / Skid plate

KTM 1050 / 1190 Adventure
(2015-2016) / (2013-2016)

Artikel Nr.: / Item-no.: **8107519 00 09** alu

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.: **8107556 00 12** alu



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

To mount this guard, a second person is helpful.


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED




Größe/Size 4+6+8

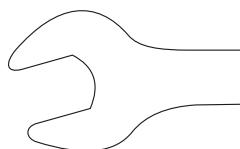

Größe/Size 10

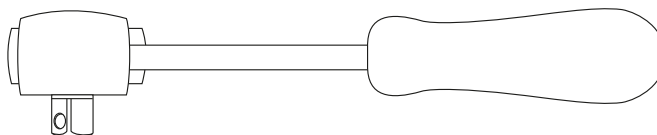

Ratsche
Ratchet



Verlängerung/extension

Motorschutzplatte / Skid plate

KTM 1050 / 1190 Adventure
(2015-2016) / (2013-2016)

Artikel Nr.: / Item-no.: **8107519 00 09** alu

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.: **8107556 00 12** alu



INHALT CONTENTS

1x	700008334	Motorschutzplatte
1x	700008335	Halteadapter hinten rechts
1x	700008336	Halteadapter hinten links
1x	700008337	Halteadapter vorne rechts
1x	700008338	Halteadapter vorne links

1x	700008339	Schraubensatz:
4x		Zylinderschraube M8 x 20mm
2x		Zylinderschraube M10 x 80mm
2x		Kunststoff Schutzstreifen 260x25x15mm
7x		Senkscheiben ø6,4 x 18
7x		Senkschrauben M6x25
1x		Emblem H&B ø30mm
4x		selbstsichernde Muttern M6
4x		Linsenkopfschrauben M6x16
2x		U-Scheibe Ø10,5
2x		Aludistanz Ø 20 x Ø 11 x 20mm
7x		Durchführungstüllen ø16xø8x9
7x		Stahlbuchse ø9xø7x7mm verzinkt

1x	700008334	Unterfahrschutz
1x	700008335	rear adapter right
1x	700008336	rear adapter left
1x	700008337	front adapter right
1x	700008338	front adapter left

1x	700008339	Screw kit
4x		allen screw M8 x 20mm
2x		allen screw M10 x 80mm
2x		plastic protective strips 260x25x15mm
7x		countersunk washer ø6,4 x 18
7x		countersunk screw M6x25
1x		emblem H&B ø30mm
4x		self lock nut M6
4x		filister head screw M6x16
2x		washer Ø10,5
2x		alu spacer Ø 20 x Ø 11 x 20mm
7x		grommet ø16xø8x9
7x		steel sockets ø9xø7x7mm

VORBEREITUNG PREPARING

Originalplatte demontieren, diese entfällt.
Die Fahrerfußrasten müssen auch demontiert werden.

Achtung: die Feder der Fußraste springt heraus. Um dies zu vermeiden, einen Innensechskantschlüssel durch den Haltebolzen stecken.

Montage der Schutzstreifen:

Die selbstsichernden Muttern M6 in die Aussparungen der Kunststoff-Schutzstreifen einlegen. Mit den Linsenkopfschrauben M6x16 die Schutzstreifen von innen an der Motorschutzplatte anschrauben.



Dismantle the original skid plate, it is obsolete. The footrests must also be dismantled.

Attention: the spring of the footrest pops out. To prevent this, insert an allen wrench to secure through the retaining bolt.

Fastening of the plastic protective strips:

Stick the self-lock nuts into the borings in the protective strips. Mount the two plastic protective strips from inside with filister head screws M6x16.

1

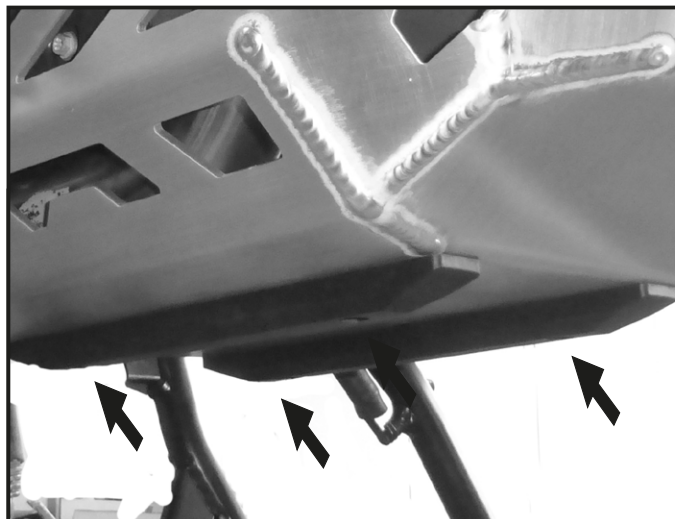

Motorschutzplatte / Skid plate

KTM 1050 / 1190 Adventure
(2015-2016) / (2013-2016)

Artikel Nr.: / Item-no.: **8107519 00 09** alu

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.: **8107556 00 12** alu





DE VORBEREITUNG **GB** PREPARING

Die Durchführungstüllen in alle Befestigungsbohrungen in der Motorschutzplatte einsetzen.
Anschließend die Stahlbuchsen $\varnothing 9 \times \varnothing 7 \times 7 \text{ mm}$ in die Durchführungstüllen stecken.

Mount the grommets in the mounting borings in the skid plate.
Stuck the sockets $\varnothing 9 \times \varnothing 7 \times 7 \text{ mm}$ in the grommets.

2

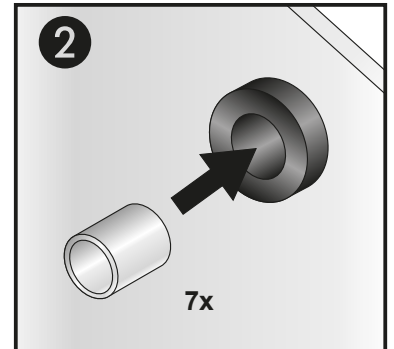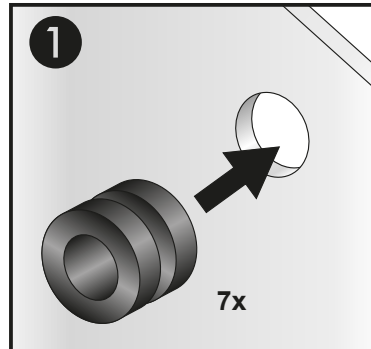

DE MONTAGEANLEITUNG **GB** MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der hinteren Halteadapter:

Die Halteadapter hinten rechts und links werden mit den Zylinderschrauben M8 x 20mm zusammen mit den Fußrasten verschraubt.
TIPP: Die Rastenfeder mit einem Innensechskantschlüssel in den Zwischenraum führen. Dies erleichtert den Anbau.

Fastening of the rear adapter:

Fix the adapter left and right between frame and footrest with allen screws M8 x 20.

3

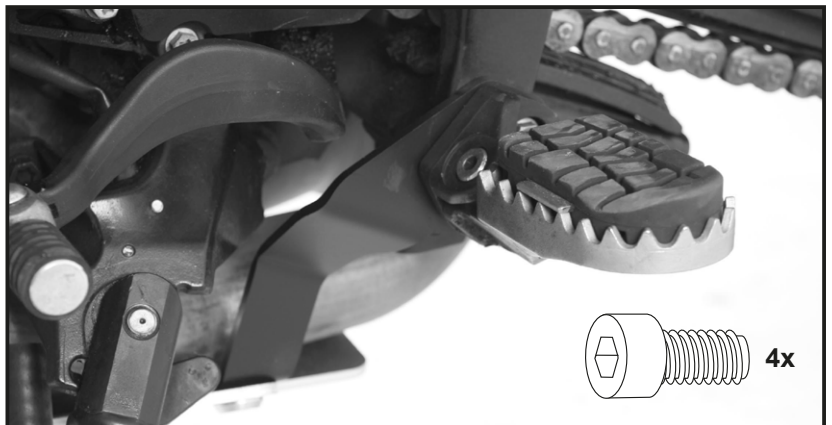

Montage der vorderen Halteadapter:

Die Halteadapter vorne rechts und links werden an der unteren Motoraufhängung mit den Zylinderschrauben M10 x 80mm und U – Scheiben $\varnothing 10,5$ verschraubt. Zwischen Halteadapter und Befestigungspunkt werden Aludistanzen $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 20 \text{ mm}$ eingesetzt.


Achtung: um das Absenken des Motors zu verhindern, die Schrauben der Motoraufhängung nur seitenweise lösen, nicht beide gleichzeitig.

Fastening of the front adapter:

Fix the adapter left and right at the lower engine mount with allen screws M10x80 with washers $\varnothing 10,5$. Add spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 20 \text{ mm}$ between frame and adapter.

Caution: to prevent the lowering of the engine block, loosen the screws of the engine mount only one side at a time, not both simultaneously.

4

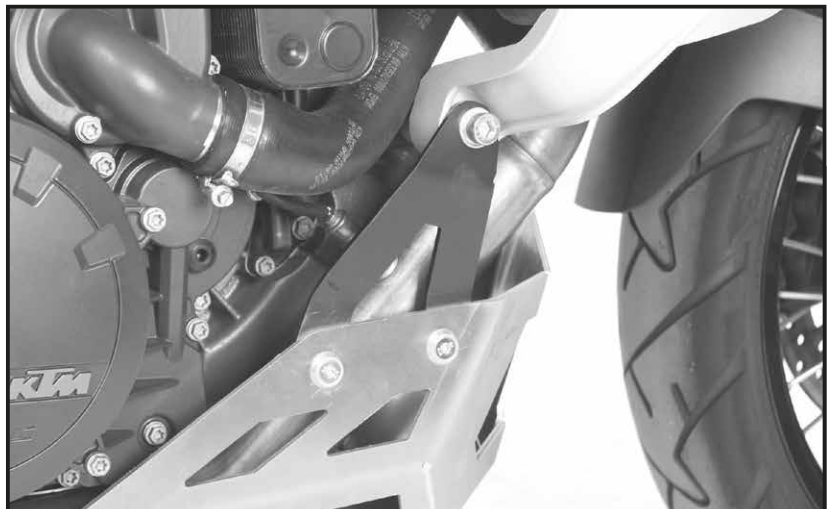

Motorschutzplatte / Skid plate

KTM 1050 / 1190 Adventure
(2015-2016) / (2013-2016)

Artikel Nr.: / Item-no.: **8107519 00 09** alu

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.: **8107556 00 12** alu



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Unterschutz:

Der Unterschutz wird mit den Senkschrauben M6 x 25mm und Senkscheiben Ø 6,4 x 18 an die Halteadapter montiert. Abschließend alle Verschraubungen festziehen.

Fastening of the skid plate:

at the adapters with countersunk screws M6x25 and countersunk washers ø6,4 x 18.
Now, screw on all nuts and bolts.



Emblem in die Senkfräsung einkleben.
Stick emblem into the countersink.



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de