

EASYRACK

TRIUMPH TRIDENT 800 (2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6617720 01 01 schwarz/black

TRIUMPH TRIDENT 660 (2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6617721 01 01 schwarz/black

ALURACK

TRIUMPH TRIDENT 800 (2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6527720 01 01 schwarz/black

TRIUMPH TRIDENT 660 (2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6527721 01 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700015317 Rohradapter links
- 1x 700015318 Rohradapter rechts
- 1x 700015319 Schraubensatz:
 - 4 Sechskantschraube M8x20
 - 4 Zylinderschraube M6x20
 - 4 Zylinderschraube M6x12
 - 4 Viereck-Scheibe 20x20x Ø6,4
 - 4 Selbstsichernde Mutter M6
 - 4 U- Scheibe Ø6,4
 - 4 U-Scheibe Ø8,4

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Content

- 1x 700015317 Tube adapter left
- 1x 700015318 Tube adapter right
- 1x 700015319 Screw kit:
 - 4 Hexagon bolt M8x20
 - 4 Allen screw M6x20
 - 4 Allen screw M6x12
 - 4 Special washer 20x20x Ø6,4
 - 4 Self lock nut M6
 - 4 Washer Ø6,4
 - 4 Washer Ø8,4

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right



Kombinierbar mit
Can be combined with
C-Bow

Easyrack

Alurack



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

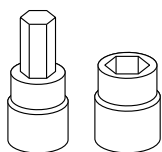

Set






Verlängerung/extension




Ratsche/Ratchet


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

- 1** Soziussitzbank sowie die Fahrersitzbank abnehmen.
 - 2** Die beiden hinteren Seitenverkleidungen demontieren.
 - 3** Von diesen Seitenverkleidungen die kleineren Kunststoffblenden entfernen, diese entfallen.
-
- 1** Remove the passenger seat and the rider's seat
 - 2** Remove the two rear side panels.
 - 3** Remove the smaller plastic trim pieces from these side panels; these are no longer required.

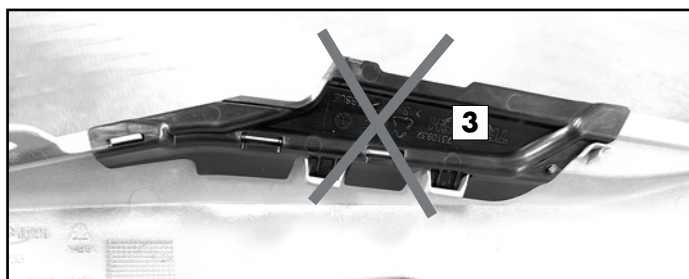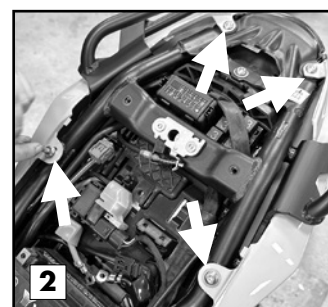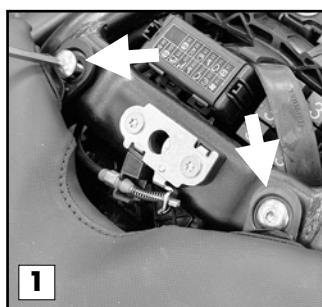


Alurack:

4x  M6x12

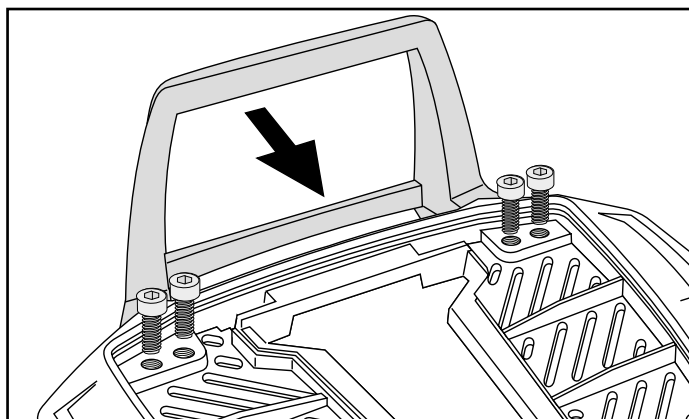


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter rechts/links:
Tube adapters right/left:


4x  M8x20


4x  Ø8,4


1

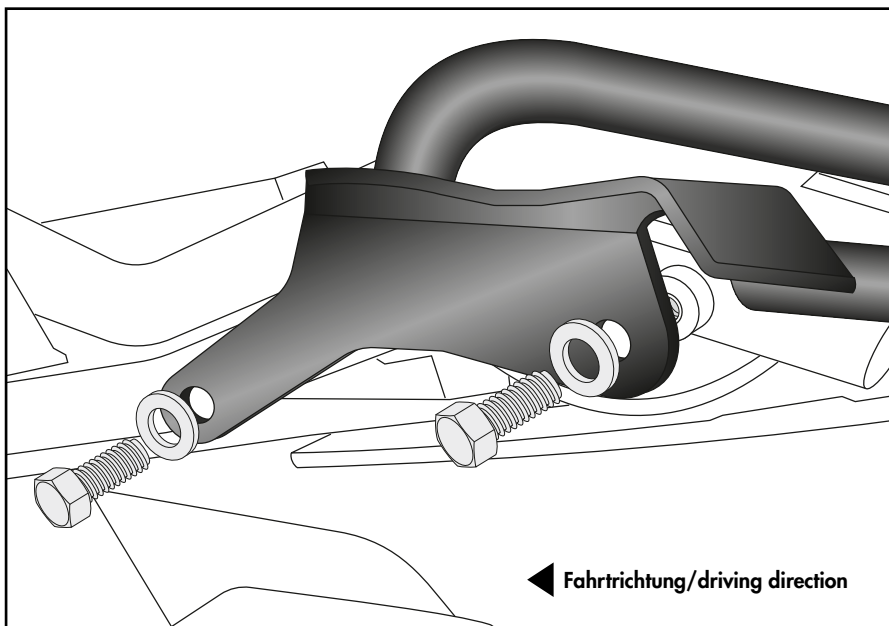

Easyrack:


4x  M6x20

4x  20x20xØ6,4

4x  Ø6,4

4x  M6


2

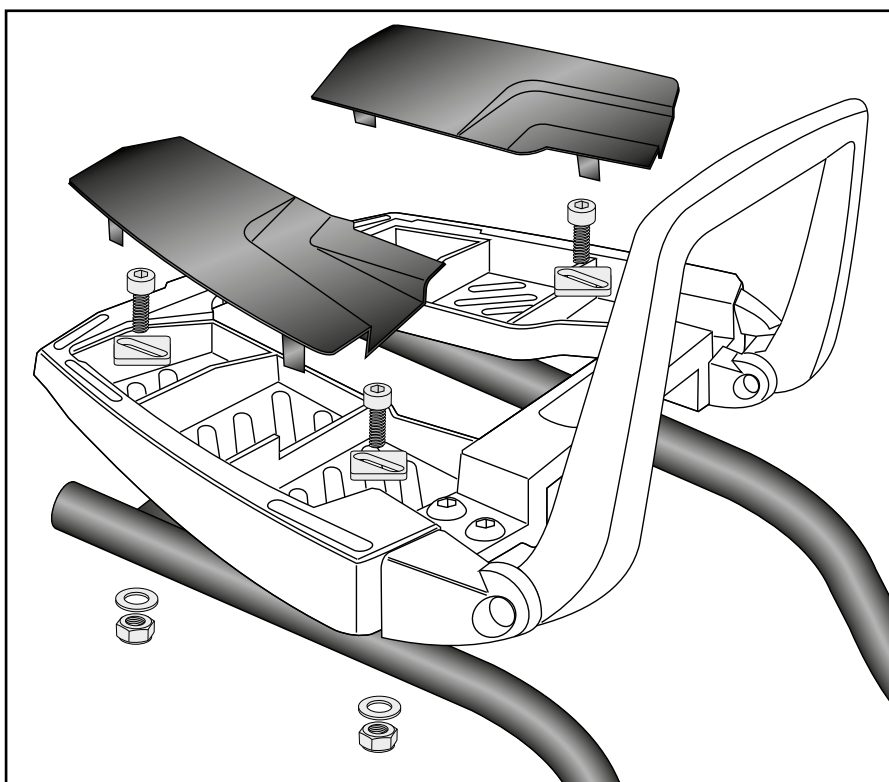

Montageanleitung / Installation Instruction

Alurack:

3



M6x20




20x20xØ6,4



Ø6,4



M6

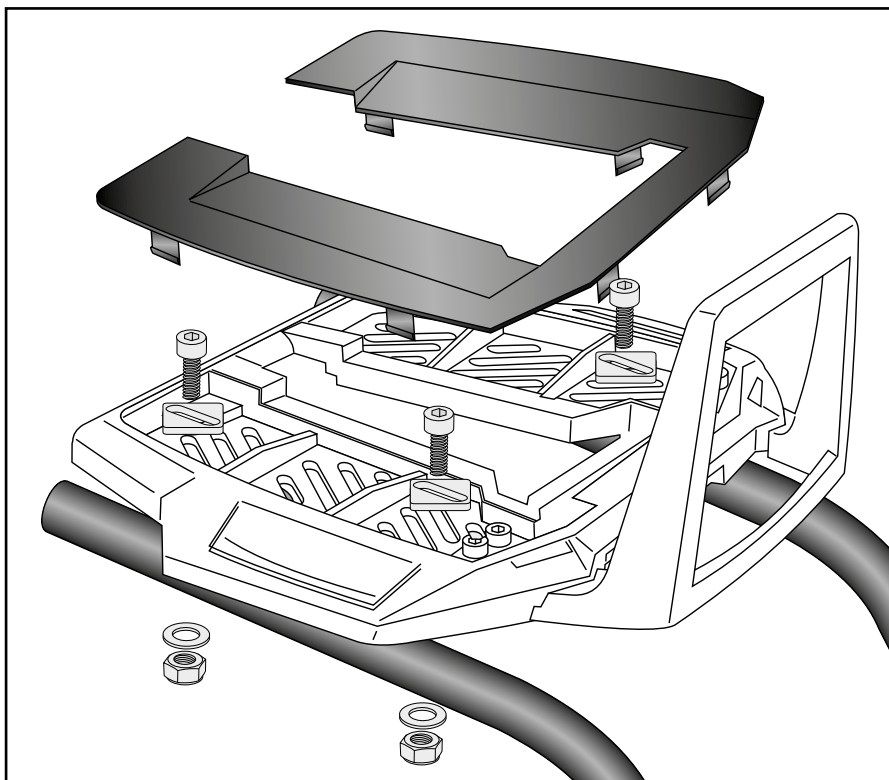

Abschließend die Seitenverkleidungen
wieder montieren.
Finally, refit the side panels.



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice
our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER