

VERKLEIDUNGSSCHUTZBÜGEL FAIRING PROTECTION GUARD

HONDA FORZA 750

(2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:

5039528 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700013733 Schutzbügel links

1x 700013734 Schutzbügel rechts

1x 700013735 Schraubensatz:

- | | |
|---|--|
| 2 | 700013741 Unterlegplatte hinten |
| 2 | 700013742 Unterlegplatte vorne |
| 2 | Senkschraube M6x40 |
| 2 | Senkschraube M6x25 |
| 2 | U- Scheibe Ø6,4xØ18 |
| 2 | Aludistanz Ø20xØ9x10 |
| 1 | M24192 Griptape selbstklebend 5cmx50cm |
| 1 | Schablone |

Content




1x 700013733 Protection guard left

1x 700013734 Protection guard right


1x 700013735 Screw kit:

- | | |
|---|--|
| 2 | 700013741 Rear shim plate |
| 2 | 700013742 Front shim plate |
| 2 | Countersunk screw M6x40 |
| 2 | Countersunk screw M6x25 |
| 2 | Washer Ø6,4xØ18 |
| 2 | Aluspacer Ø20xØ9x10 |
| 1 | M24192 Griptape self-adhesive 5cmx50cm |
| 1 | Template |


Benötigte Werkzeuge / Required tools

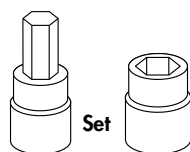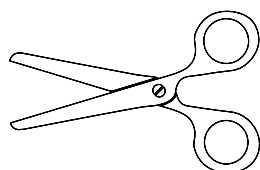


Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

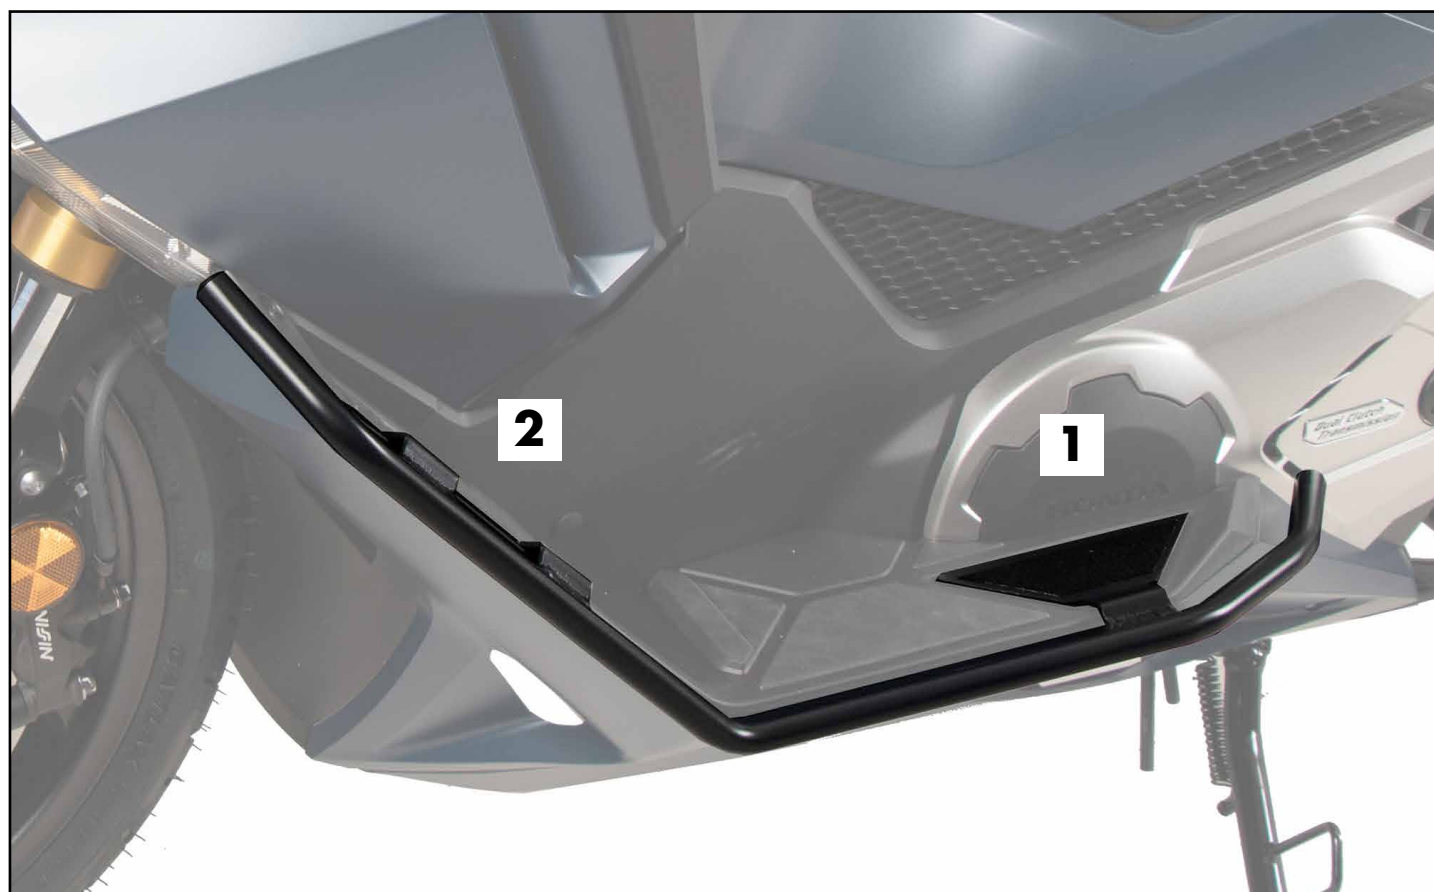

240224/170225

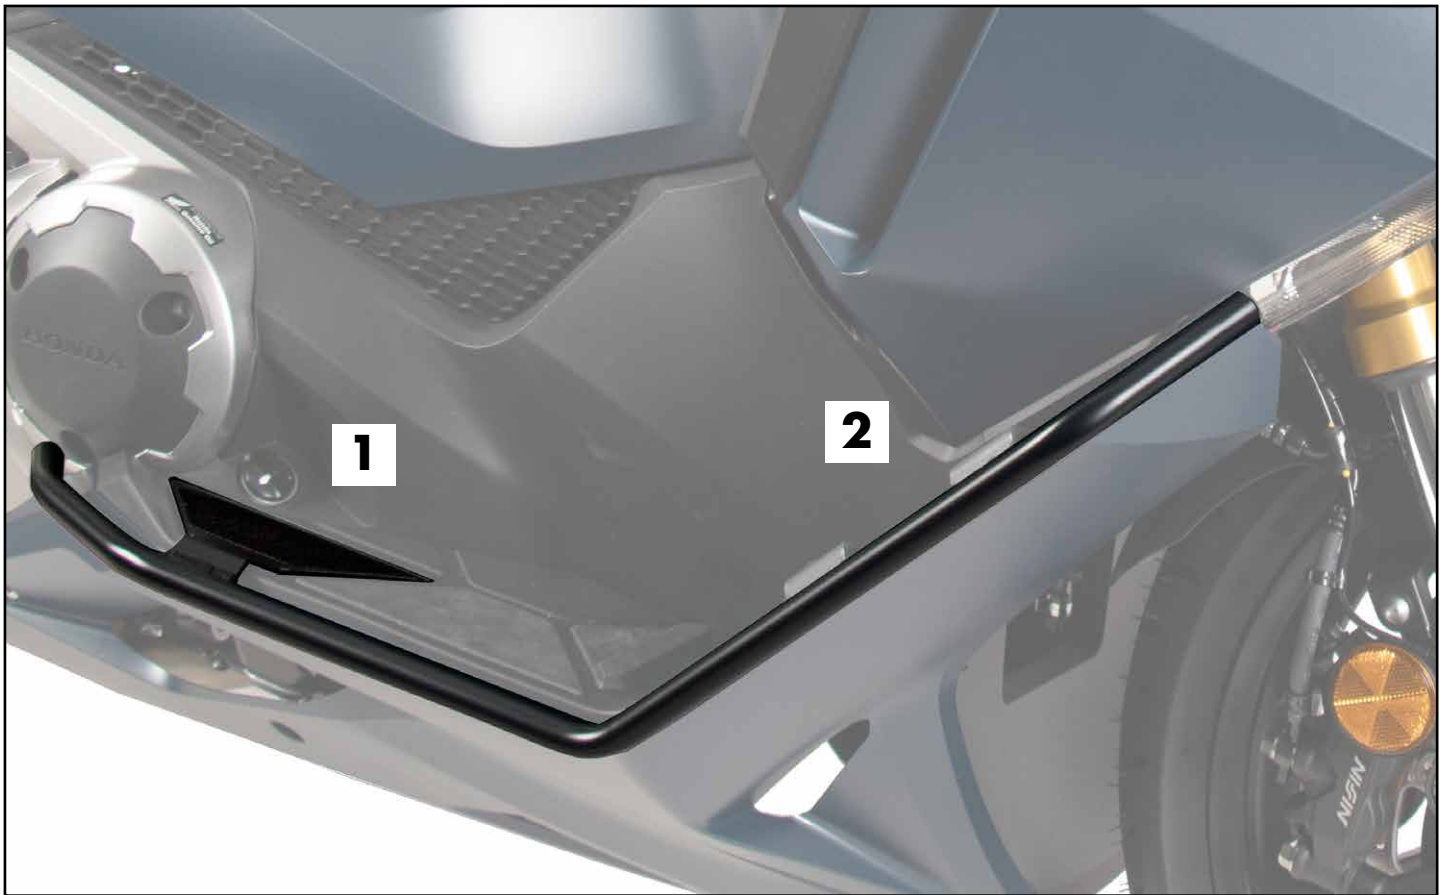

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links im Bereich der Fußablage jeweils die hintere und die obere Gummiabdeckung sowie die darunterliegenden Sechskantschrauben entfernen, alle Teile entfallen. Das Griptape nach den Schablonen ausschneiden.

Remove the rear and upper rubber covers on the right and left in the footrest area as well as the hexagon screws underneath, all parts are no longer required. Cut out the griptape according to the templates.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Schutzbügel

rechts/links hinten:

Die Aludistanz in die Vertiefung stellen und die Unterlegplatte auflegen.


Die Verschraubung erfolgt mit der Senkschraube M6x40.

Fastening of the engine guard




right/left rear:

Place the alu spacer in the recess and place the shim plate on top.

The screw connection is made with the countersunk screw M6x40.

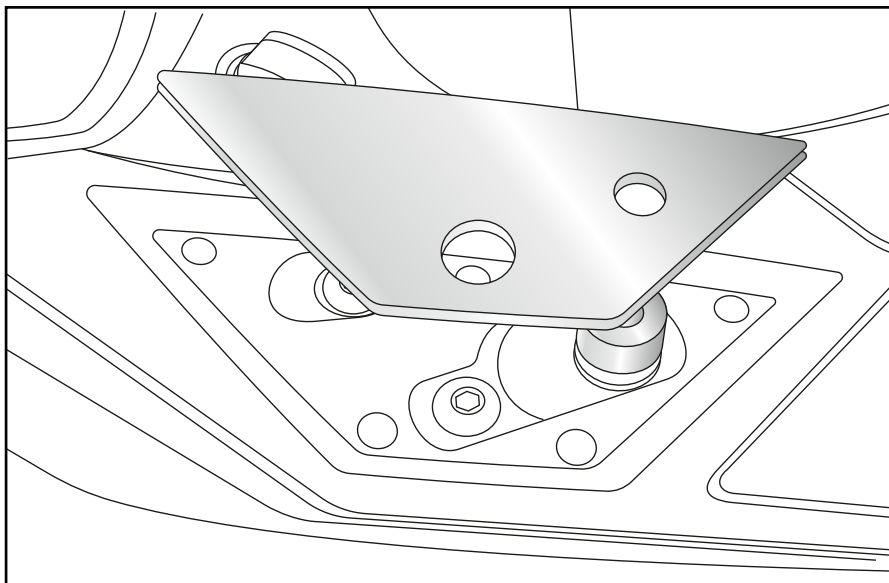1

Fahrtrichtung/driving direction ►

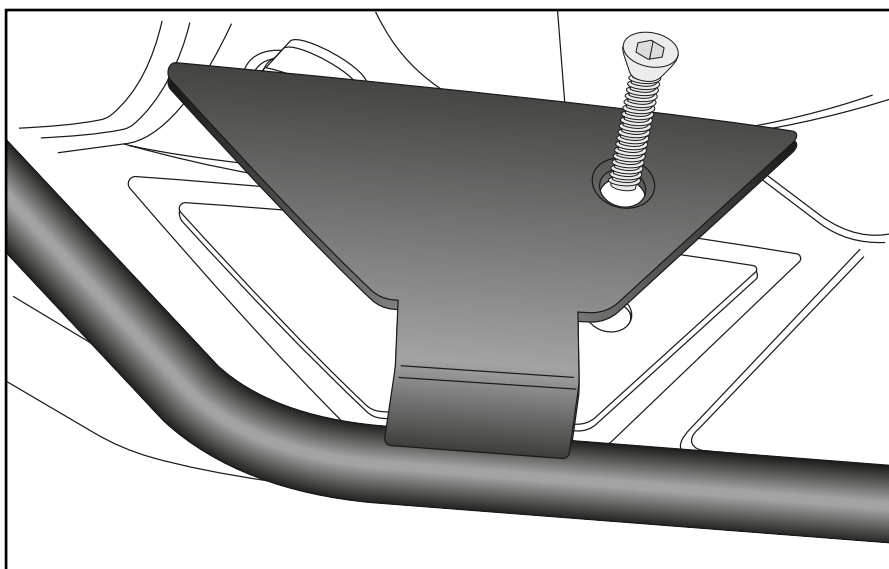2x**2x**

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Motorschutzbügel

rechts/links vorne:

Die U-Scheibe Ø6,4xØ18 in die Vertiefung fügen und die Unterlegplatte auflegen

Die Verschraubung erfolgt mit der Senkschraube M6x25.


Fastening of the protection guard

right/left front:


Place the washer Ø6,4xØ18 in the recess and place the shim plate on top.

The screw connection is made with the countersunk screw M6x25.


2x




2x



2

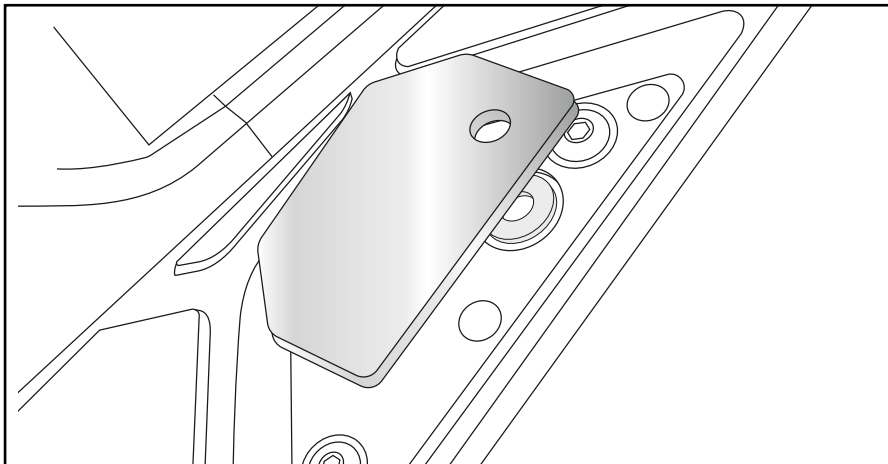


Fahrtrichtung/driving direction ►

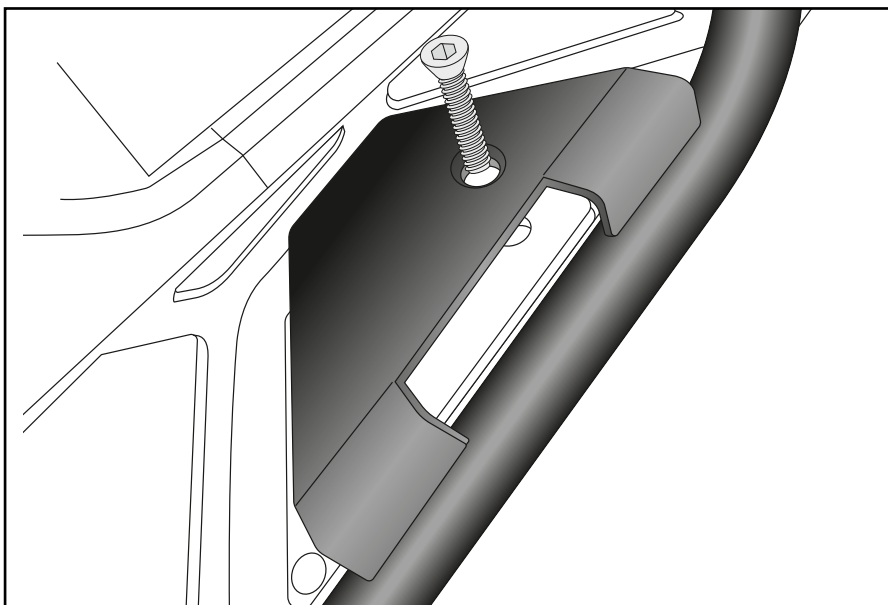

Nach der Verschraubung jeweils das zugeschnittene Griptape auf die in der Abbildung markierten Stellen aufkleben.

After screwing, stick the cut grip tape onto the areas marked in the illustration.

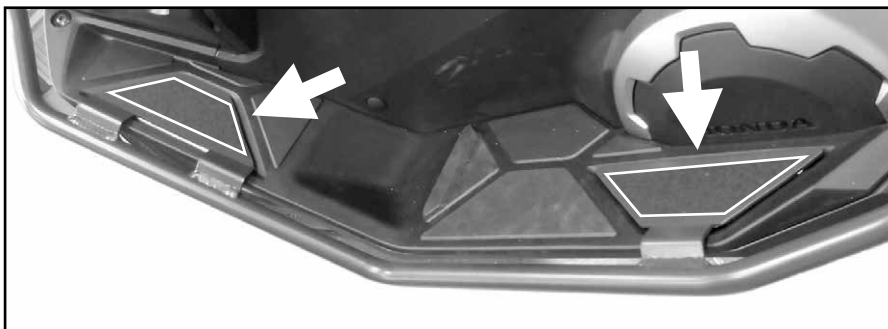

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.



Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

5039528 00 01

4

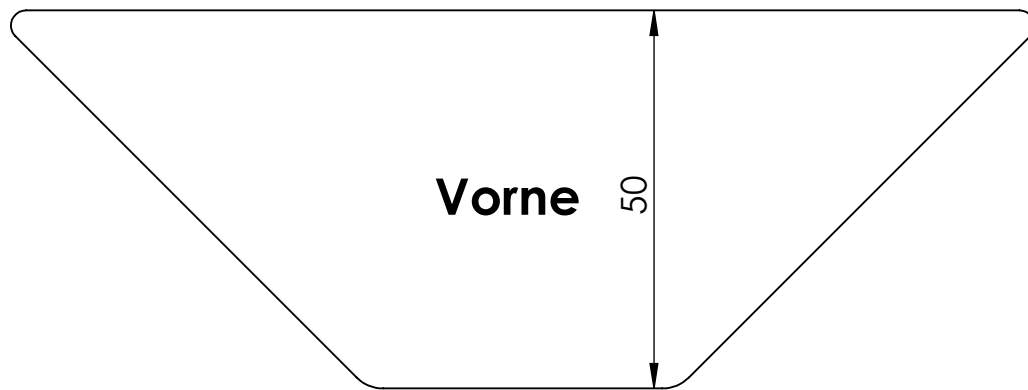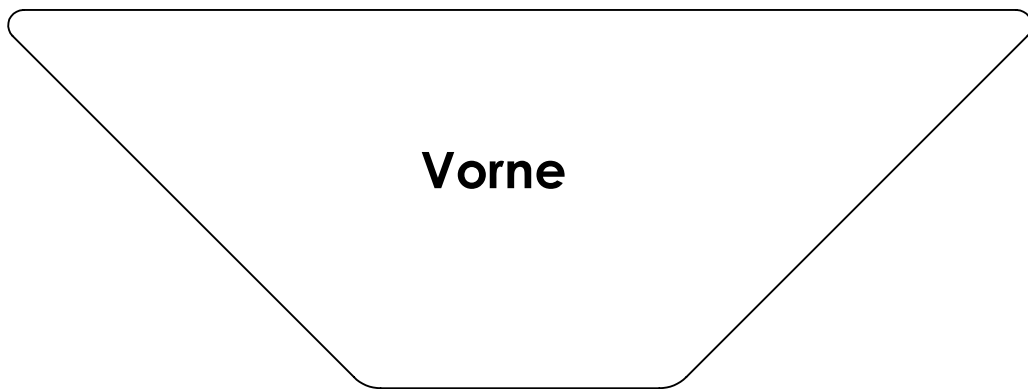

HONDA FORZA 750

Schablone/Template Griptape

Vor dem Ausschneiden, Maße kontrollieren!
Check the dimensions before cutting out!

