

MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

HONDA XL 750 Transalp
(2023-2024)

Art.Nr./Item-no.:

5019539 00 01 schwarz/black

5019539 00 09 silber/silver

Nicht passend für E-Clutch.

Not compatible with E-Clutch.

Hinweis: Kombinierbar mit Tankschutzbügel 5029539/9556 oder originalem Tankschutzbügel.

Note: Can be combined with tank guard 5029539/9556 or original tank guard.

Das Adapterset 42139539/9556 wird benötigt bei:

- Montage von 5019539/9556 mit/oder 5029539/9556

Das Adapterset 42139539/9556 wird nicht benötigt bei:

- Montage an bereits verbautem Tankschutzbügel (Hepco&Becker oder Original)

The adapter set 42139539/9556 is required for:

- Assembly of 5019539/9556 with/or 5029539/9556

The adapter set 42139539/9556 is not required for:

- Mounting on already installed tank guard (Hepco&Becker or original)



Inhalt

1x 700013391 Motorschutzbügel links schwarz

1x 700013392 Motorschutzbügel rechts schwarz

ODER

1x 700013398 Motorschutzbügel links silber

1x 700013399 Motorschutzbügel rechts silber

1x 700013393 Schraubensatz:

- 4 Zylinderschraube M8x20
- 1 Zylinderschraube M8x25
- 1 Zylinderschraube M6x25
- 2 Sechskantschraube M6x16
- 6 U- Scheibe Ø8,4
- 5 U- Scheibe Ø6,4
- 1 Selbstsichernde Mutter M8
- 2 Selbstsichernde Mutter M6
- 1 Verbindungsstück Ø25

Content

1x 700013391 Engine guard left black

1x 700013392 Engine guard right black



OR

1x 700013398 Engine guard left silver

1x 700013399 Engine guard right silver

1x 700013393 Screw kit:

- 4 Allen screw M8x20
- 1 Allen screw M8x25
- 1 Allen screw M6x25
- 2 Hexagon bolt M6x16
- 6 Washer Ø8,4
- 5 Washer Ø6,4
- 1 Self lock nut M8
- 2 Self lock nut M6
- 1 Connector Ø25

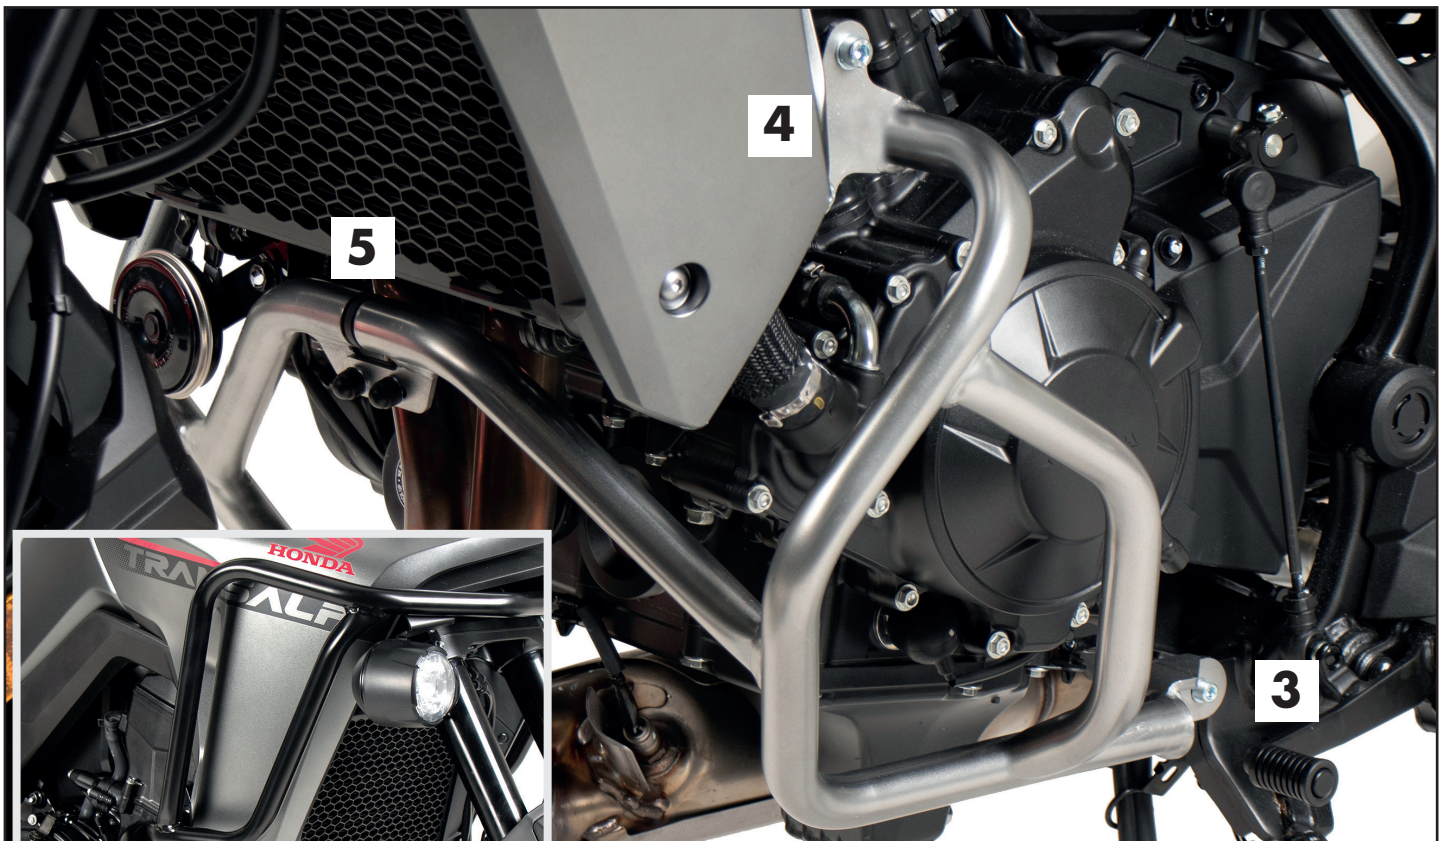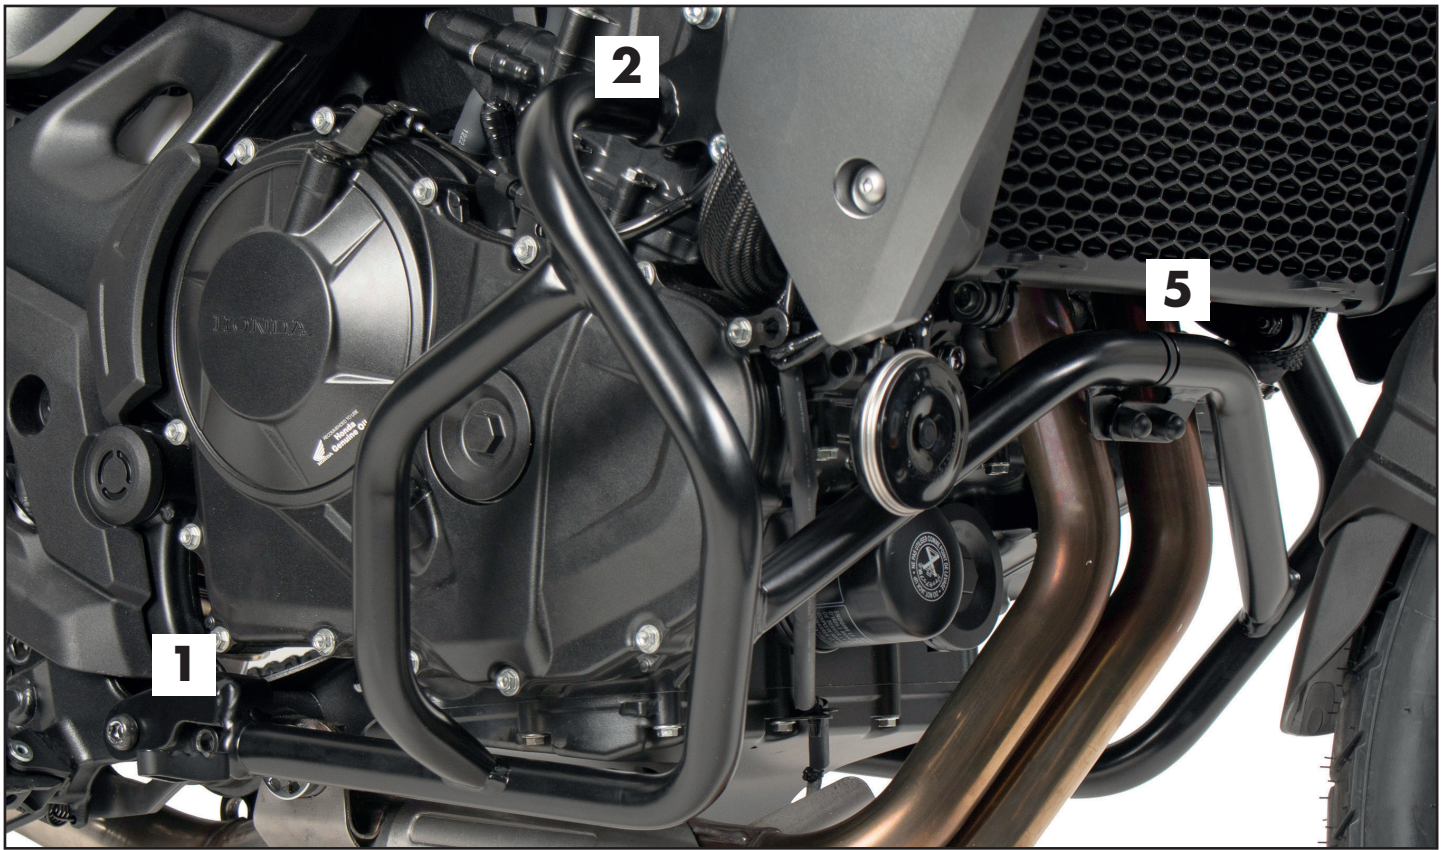

Kombinierbar mit
Tankschutzbügel 5029539/9556

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

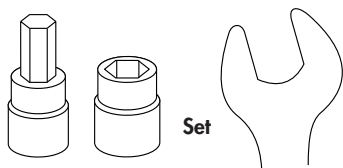

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts die vordere Schraube der Fußrastenhalterung entfernen, diese wird wiederverwendet.

Sollte noch kein Tankschutzbügel verbaut sein, den Adapter 42139539/9556 montieren.

On the right, remove the front screw of the footrest bracket, this will be reused.

If a tank guard is not yet installed, mount the adapter 42139539/9556.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Motorschutzbügel


rechts hinten:

Mit der Originalschraube.

Fastening of the engine guard

right rear:

With the original screw.

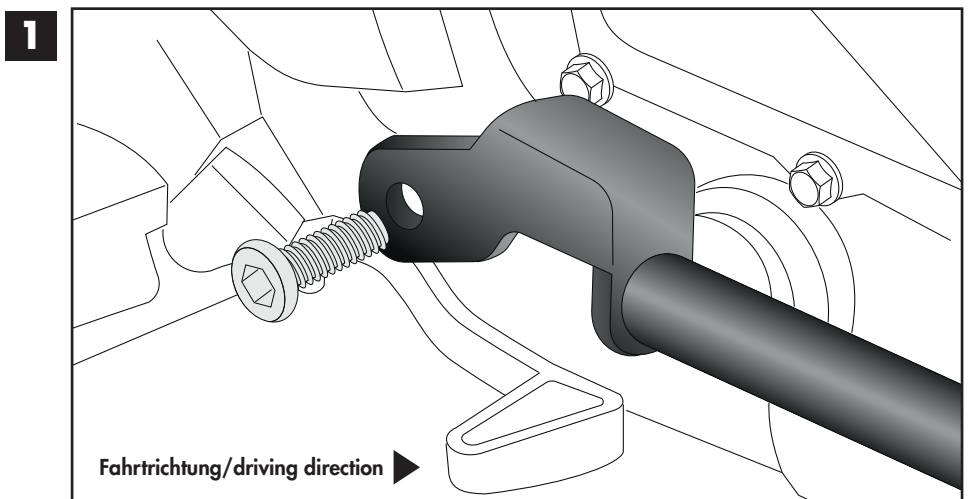

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Motorschutzbügel

rechts oben:

Am bereits montierten Adapter (42139539 oder Original) mit den Zylinderschrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8,4.



HINWEIS: Adapter muss zur Montage gelöst und erst zum Schluss festgezogen werden!
Bei bereits montiertem Tankschutzbügel, entfallen die vorhandenen Distanzen.

Fastening of the engine guard

right top:

On the already mounted adapter (42139539 or original) with allen screws M8x20 and washers Ø8,4.

NOTE: Adapter must be loosened for assembly and only tightened at the end!
If the tank guard is already mounted, the existing spacers are not required.

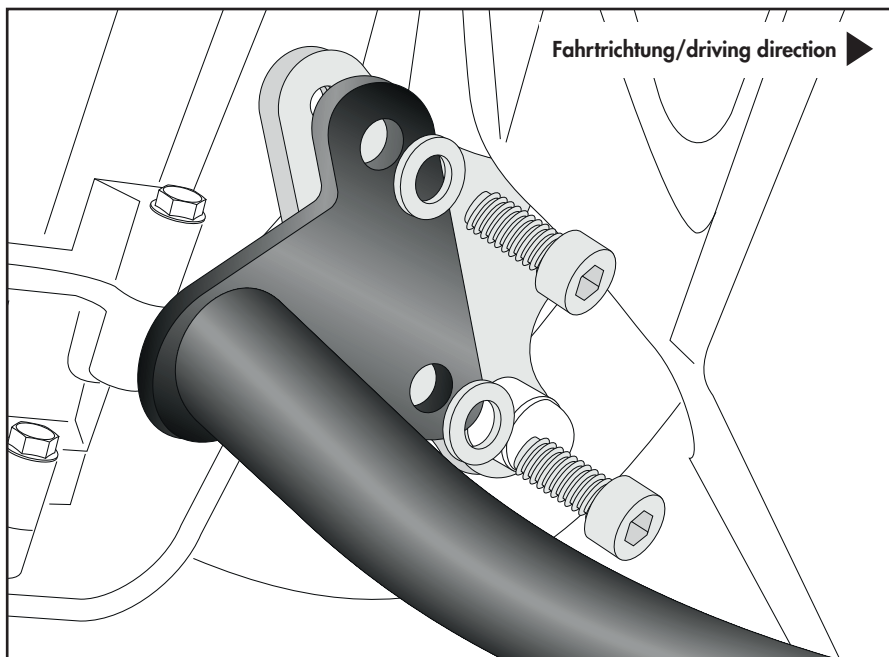2

Montage Motorschutzbügel

links hinten:

Vorderer Punkt: ①

Mit der Zylinderschraube M8x25, U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernder Mutter M8.

Hinterer Punkt: ②

Zusammen mit der Halterung der Überdruckschläuche, hierfür die Zylinderschraube M6x25 und U-Scheibe Ø6,4 verwenden.

Fastening of the engine guard



left rear:

Front point: ①

With the allen screw M8x25, washers Ø8,4 and self-lock nut M8.

Rear point: ②

Together with the support of the over-pressure hoses, for this use the allen screw M6x25 and washer Ø6,4.

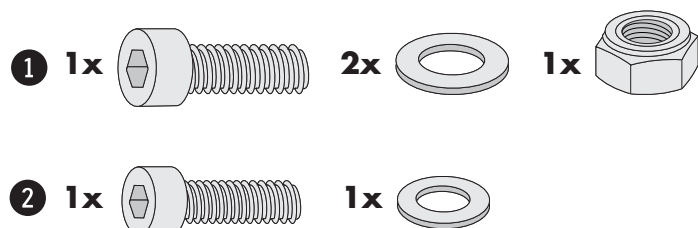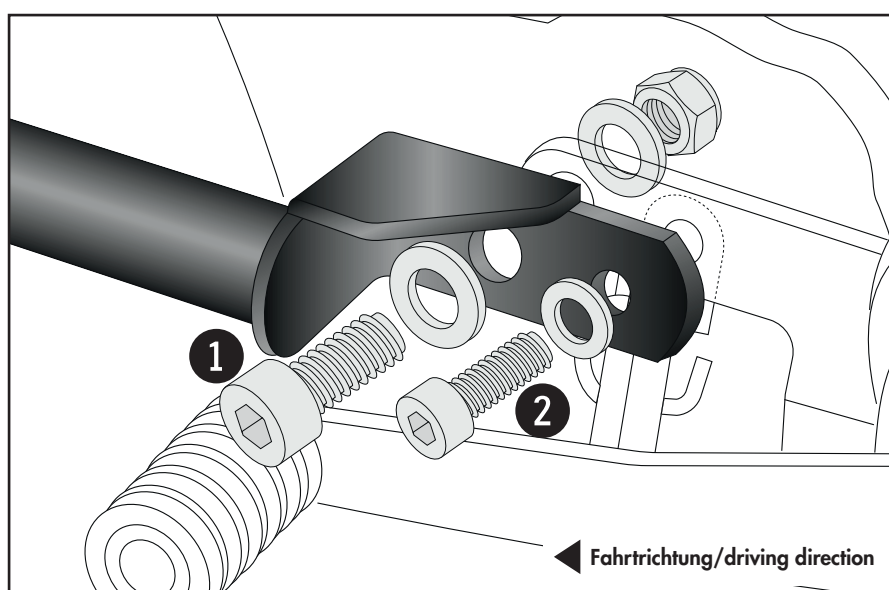3

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Motorschutzbügel

links oben:

Am bereits montierten Adapter (42139539 oder Original) mit den Zylinderschrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8,4.


HINWEIS: Adapter muss zur Montage gelöst und erst zum Schluss festgezogen werden!
Bei bereits montiertem Tankschutzbügel, entfallen die vorhandenen Distanzen.

Fastening of the engine guard

left top:


On the already mounted adapter (42139539 or original) with allen screws M8x20 and washers Ø8,4.

NOTE: Adapter must be loosened for assembly and only tightened at the end!
If the tank guard is already mounted, the existing spacers are not required.





4

◀ Fahrtrichtung/driving direction

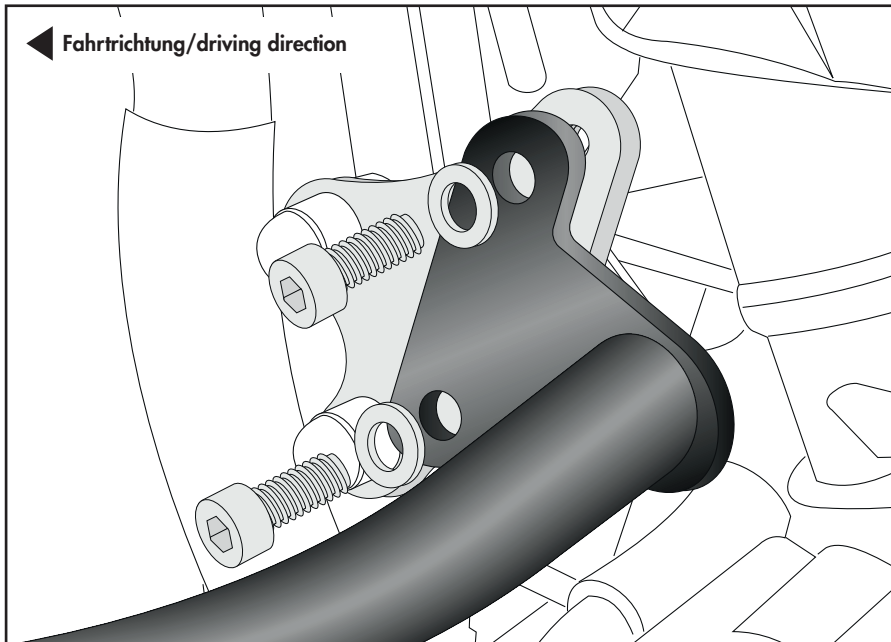

Die beiden Bügelhälften mit dem Verbindungsstück Ø25 zusammenfügen.
Join the two halves of the bracket with the connector Ø25.

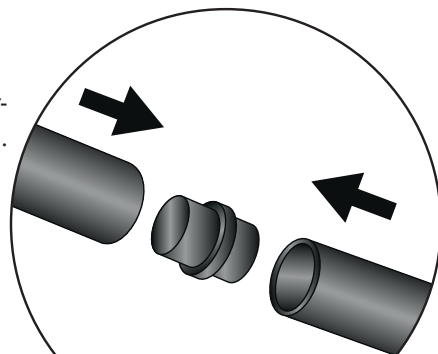


Montage Motorschutzbügel vorne:


Mit den Sechskantschrauben M6x16, U-Scheiben Ø6,4 sowie selbstsichernden Muttern M6.

Fastening of the engine guard front:

With hexagon bolts M6x16, washers Ø6,4 and self-lock nuts M6.

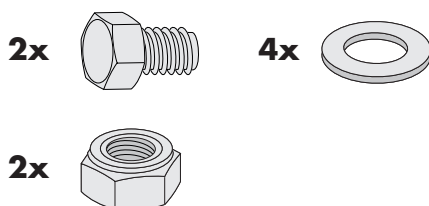

5

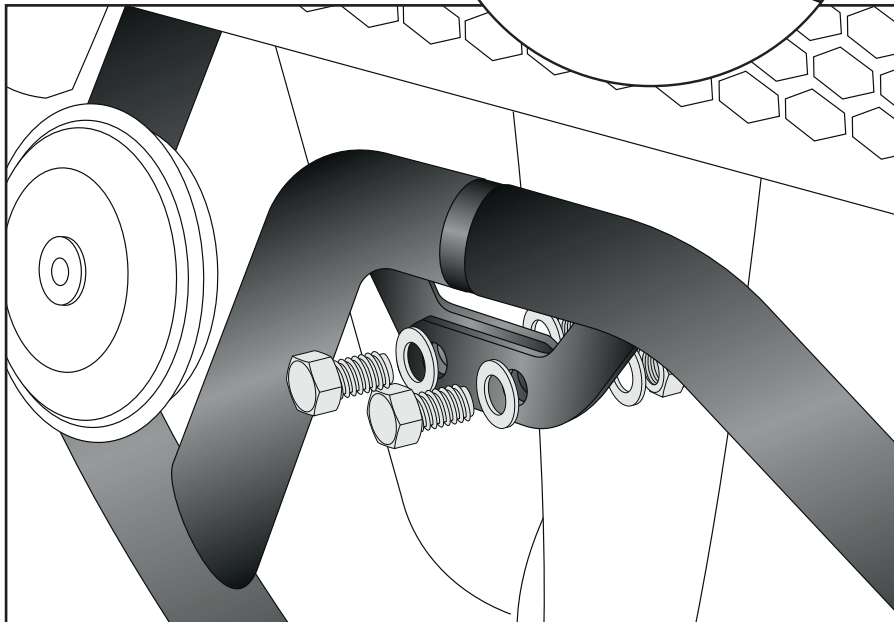

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de