

KAWASAKI ZZR 1400

ab Baujahr 2012 / from date of manufacture 2012



6612517 01 01

schwarz/black

6502517 01 01

schwarz/black

KAWASAKI ZZR 1400

bis Baujahr 2011 / up date of manufacture 2011

6612502 01 01

schwarz/black

6502502 01 01

schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

- | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|
| 1x | 700002965 | Grundträger |
| 2x | 700002966 | Adapterlaschen |
- Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:**
- 1x 799.901HB Alu-Rack
 - 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
 - 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack
- Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:**
- 1x 700008650 Easyrack
 - 1x 700008647 Abdeckblende links
 - 1x 700008648 Abdeckblende rechts
- 1x Schraubensatz:**
- 2 Alu Distanzen ø15 x ø9 x 7 mm
 - 4 Linsenkopfschraube M8 x 25
 - 4 U-Scheibe ø8,4
 - 4 Zylinderschraube M6 x 20mm
 - 4 Zylinderschraube M6 x 12mm
 - 4 selbstsichernde Mutter M6
 - 4 U-Scheiben ø6,4
 - 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
 - 1 Bohrschablone

- | | | |
|-----------|------------------|--------------------------------|
| 1x | 700002965 | Rear rack adapter plate |
| 2x | 700002966 | mounting adapter |
- When ordering a Alurack:**
- 1x 799.901HB alu-rack
 - 1x 799.902HB bow for Alu-rack
 - 1x 799.903HB plastic cover for rack
- When ordering a Easyrack:**
- 1x 700008650 Easyrack
 - 1x 700008647 plastic cover left
 - 1x 700008648 plastic cover right
- 1x Screw kit:**
- 2 spacer ø15 x ø9 x 7 mm
 - 4 filister head screw M8 x 25
 - 4 washer ø8,4
 - 4 allen screw M6 x 20mm
 - 4 allen screw M6 x 12mm
 - 4 self lock nut M6
 - 4 washer ø6,4
 - 4 special washer 20 x 20 x ø6,4
 - 1 drilling-pattern

Alurack



Easyrack - Symbol



010612/2911112/240919/220720

Easyrack

Alurack

KAWASAKI ZZR 1400

ab Baujahr 2012 / from date of manufacture 2012

6612517 01 01 schwarz/black

6502517 01 01 schwarz/black

KAWASAKI ZZR 1400


bis Baujahr 2011 / up date of manufacture 2011

6612502 01 01 schwarz/black

6502502 01 01 schwarz/black



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

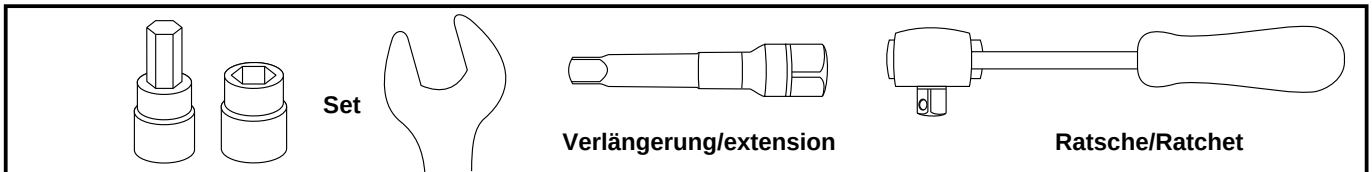


DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

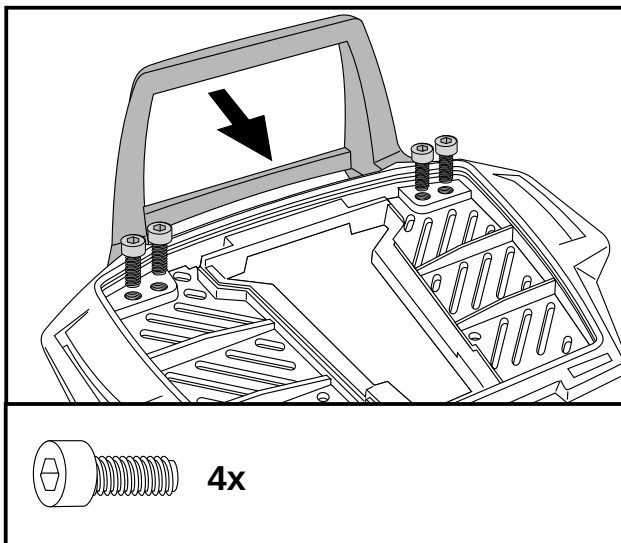

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:

The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .

KAWASAKI ZZR 1400

ab Baujahr 2012 / from date of manufacture 2012

6612517 01 01 schwarz/black

6502517 01 01 schwarz/black

KAWASAKI ZZR 1400


bis Baujahr 2011 / up date of manufacture 2011

6612502 01 01 schwarz/black

6502502 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

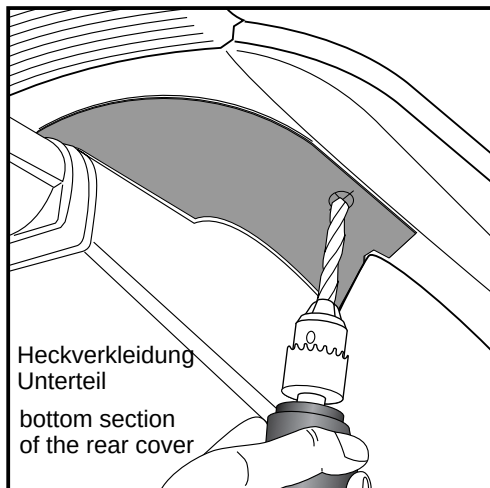

1

Vorbereitende Arbeiten:

Demontieren:


- Sitzbank
- Oberteil Heckverkleidung

Bohrung anbringen zur Montage der Adapterlaschen:

Bohrschablone ausschneiden und auf das Unterteil der Heckverkleidung auflegen. An den vorgezeichneten Punkten eine Bohrungen von jeweils 16 mm anbringen.

EMPFEHLUNG:

Die Montage der Kofferträger ist einfacher, wenn bei Montage der Haltetaschen (Bild 3 bis 5) die Schrauben nur leicht angezogen werden, um Korrekturen der Position zu ermöglichen. Erst nach Montageschritt 9 sollten alle Schrauben fest angezogen werden.

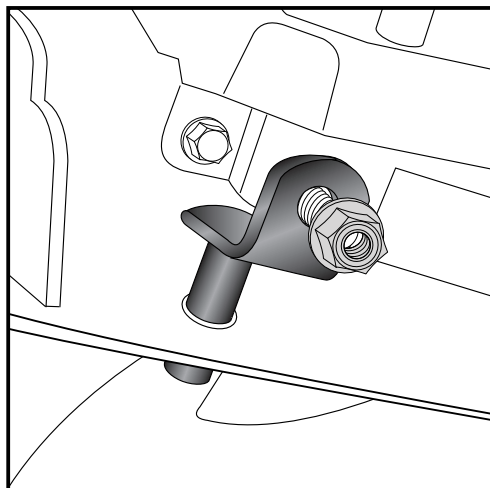

2

Montage der Adapterlaschen:

Die Muttern der Verschraubung der Rahmenunterzüge entfernen. Die Gewinderöhrchen der Adapterlaschen werden von oben durch die angebrachten Bohrungen gesteckt. Die Laschen werden außen an den Rahmenunterzügen mit Originalschrauben und Muttern verschraubt.

Preparing:

Unmount:

- seat and handrails (handrails are not needed any more)
- top section of the rear cover

Drilling holes for fastening of the mounting adapters:

Cut out the drilling-pattern and put it on the bottom section of the rear cover.

Drill at the marked points with 16 mm borer.

Tip:

Fit all parts and srew on not too strong.


After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Fastening of the mounting adapter:

Unmount nuts in the frame.

Plug the thread-tubes of the mounting adapter through the drilled wholes. Fix them with original screws and nuts.

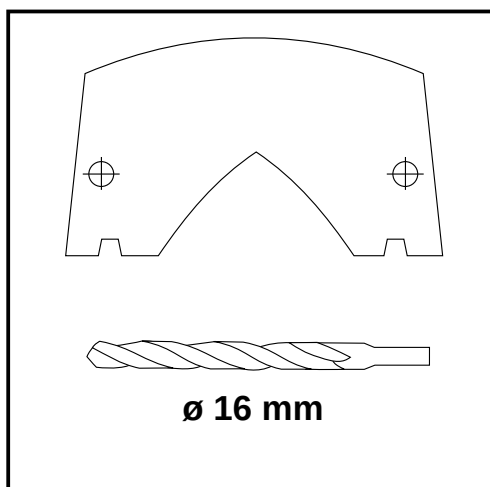

KAWASAKI ZZR 1400

ab Baujahr 2012 / from date of manufacture 2012

6612517 01 01 schwarz/black

6502517 01 01 schwarz/black

KAWASAKI ZZR 1400


bis Baujahr 2011 / up date of manufacture 2011

6612502 01 01 schwarz/black

6502502 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

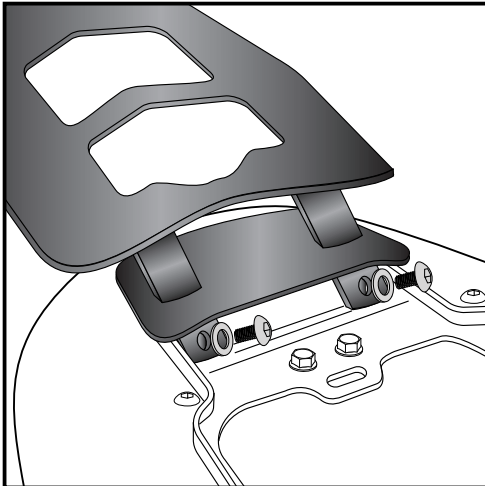


3

Montage der Gepäckbrücke oben:


In den Gewinden des entfernten Haltegriffs mit den Linsenkopfschrauben M8 x 25 und U-Scheiben ø8,4.

Fastening of the rear rack top:


in the free threads of the handrails with filister head screw M8 x 25 and washer ø8,4.



2x



2x

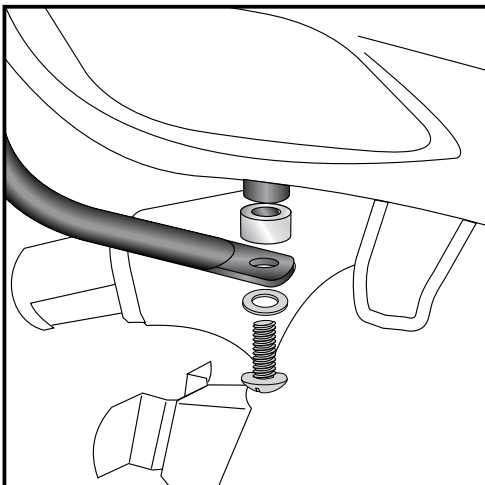


4

Montage der Gepäckbrücke unten links+rechts:

In den Gewinden der zuvor montierten Adapterlaschen unter Zwischenfügen der Aludistanzen ø15 x ø9 x 7 mit den Linsenkopfschrauben M8 x 25 und U-Scheiben ø8,4.


Fastening of the rear rack below left + right:

in the free threads of the mounting adapters with filister head screw M8 x 25 and washer ø8,4.
Sandwich alu spacer ø15 x ø9 x 7.




2x

2x



2x

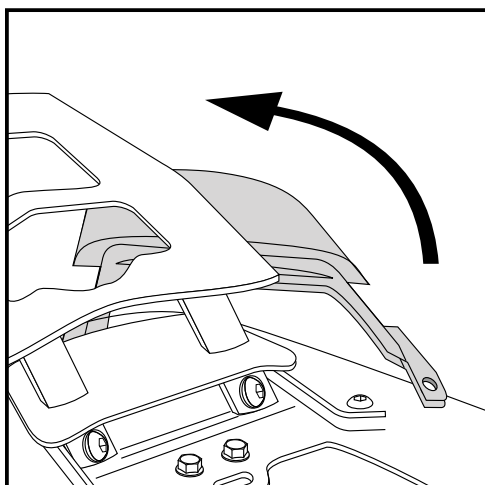

5

Montage Oberteil Heckverkleidung:

Tipp: mit einer Drehung wird die Heckverkleidung unter der Gepäckbrücke eingeschwenkt und mit den Originalschrauben befestigt.

Fastening of top section of the rear cover:

Tip: make a rotation while reintegrating the rear cover and fix it with the original screws.

Easyrack

Alurack

KAWASAKI ZZR 1400

ab Baujahr 2012 / from date of manufacture 2012

6612517 01 01 schwarz/black

6502517 01 01 schwarz/black



KAWASAKI ZZR 1400

bis Baujahr 2011 / up date of manufacture 2011

6612502 01 01 schwarz/black

6502502 01 01 schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

HINWEIS:

Rack soweit hinten montieren, dass sich die Sitzbank noch aufklappen lässt.

NOTICE:

Mount Rack so far back that the seat can still be opened.

Montage des Aluracks/Easyracks:

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf dem Grundträger verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung des Aluracks montieren.


Fastening of the Alurack/Easyracks:

On the rear rack adapter plate.



Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

6

Alurack:

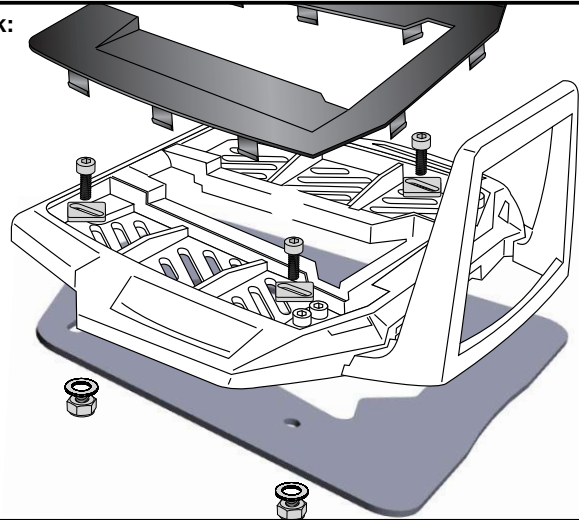

Easyrack:

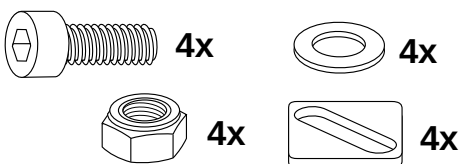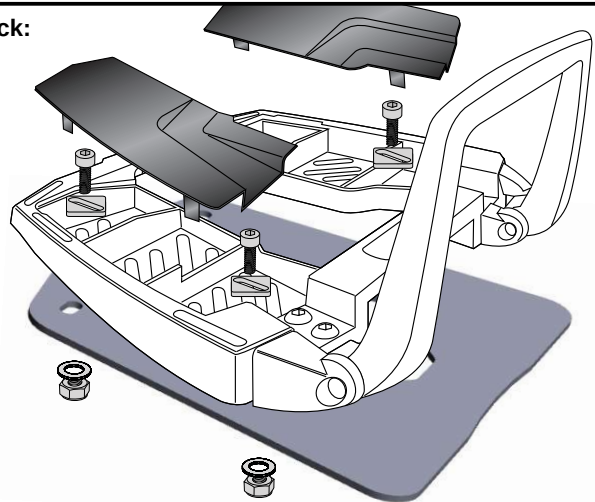

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

6502502 00 01 Kofferträger, Lock it System / Side carrier Lock it system

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Easyrack

Alurack

KAWASAKI ZZR 1400

ab Baujahr 2012 / from date of manufacture 2012

6612517 01 01 schwarz/black

6502517 01 01 schwarz/black

KAWASAKI ZZR 1400

bis Baujahr 2011 / up date of manufacture 2011

6612502 01 01 schwarz/black

6502502 01 01 schwarz/black



Bohrschablone

Drilling - pattern

